声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-88 符合以下指令：1999/5/EC。此声明的全文可经由 www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 0434 带有叉号的四轮回收车标志表示在欧盟国家中，当产品的使用寿命终结时必须将其送至单独的回收站。此规则不仅适用于本设备，也适用于任何标有此符号的配件。请勿将这些产品作为未分类的市政废物处置。

© 2006 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

symbian 产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd. 的许可证授权 (c) 1998-2006。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd. 的商标。

包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Java POWERED Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因 此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准 的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途， 且 (ii) 当视频内容由已取得 MPEG-4 许可证授权的视频内容供应商提供 时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任 何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠 以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 http://www.mpegla.com。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 http://www.nokia.com.cn。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

出口控制

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项.....7
关于您的设备.....8
网络服务.....8
配件、电池和充电器.....8

使用入门.....9
安装 SIM 卡和电池.....9
插入和取出存储卡.....10
开机.....11
为电池充电.....11
输入基本设置.....11
CD-ROM 光盘.....12
诺基亚支持和联系信息.....12

您的设备.....13
按键和组成部分.....13
按键保护.....15
若干应用程序中的通用操作.....15
输入文字.....16
帮助和教程.....17
音量控制.....17
插孔.....17
型号标签.....18
天线.....18
电子元件.....19
关于屏幕.....19
待机状态.....19
屏幕指示符号.....22
存储器.....23
传送内容.....24
设置.....25
功能表.....25
滚动及进行选择.....25
诺基亚 PC 套件.....25

拨打电话.....27
单键拨号.....27
拨打虚名免费电话.....28
接听来电.....28
通话中选项.....28
呼叫转接.....28
呼叫限制.....29
通讯记录.....29
声控命令.....30

时钟.....32
闹钟.....32
增加和删除城市.....32

名片夹.....33
管理名片分组.....33
管理默认信息.....33
复制名片.....34
为名片选择铃声.....34
电子名片.....34

工具.....35
程序管理.....35
定位.....35
导航仪.....35

标记....35
诺基亚目录....36
设置向导....36
语音助手....37

事务管理....38
日历....38
记事本....40
计算器....40
单位换算....40
语音信箱....41

信息....42
整理信息....42
搜索信息....42
信息设置....43
文字信息....43
彩信....45
电子邮件....47
聊天室....52
特殊信息....56

网络....57
接入点....57
浏览网络....57
书签....57
下载内容....58
断开连接....58
新闻馈送和日志....58
网络设置....58
服务....59

办公工具应用程序....60
文件管理....60
Quickoffice....60
PDF Reader....61
屏幕输出....62
Zip manager....62
打印....62

连接功能....64
蓝牙....64
红外....67
数据线连接....67
连接管理....67
调制解调器....68
设备管理....68
互联网接入点....70
数据连接....72
移动 VPN 73

媒体应用程序....75
多媒体....75
RealPlayer....76
音乐播放器....78
录音器....79
Flash 播放器....80

个性化设置....81
情景模式....81
主题模式....82

设置....83
手机设置....83
通话设置....84
连接设置....84
日期和时间设置....86
安全性设置....86

增强型配件设置.....86

安全性.....87
设备安全性.....87
证书管理.....88
VPN.....89

快捷方式.....90

电池信息.....92
BP-5L 锂聚合物电池信息.....92

维护和保养.....93

重要的安全信息.....95
操作环境.....95
医疗设备.....95
汽车.....95
有可能引起爆炸的地方.....96
紧急呼叫.....96
证书信息 (比吸收率) 96

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用无线电话或无线电话的使用会引起干扰或危险时，请不要启动设备。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关闭设备。

在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。

加油时应关机

请勿在加油站内使用设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。

在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。

合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的设备不具备防水性能。请保持其干燥。

制作备份

切记为全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫

确保设备处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

关于您的设备

本手册中所描述的无线设备经认可适用于 GSM 850/900/1800/1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

警告： 要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。设备的部分功能，如**服务**等，都要求所用网络支持相关技术。

配件、电池和充电器

使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号。本设备需由 AC-4、DC-4 或 ACP-12U 充电器 (需与 CA-44 适配器一起使用) 供电才可使用。

警告： 仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

使用入门

型号：诺基亚 E62
以下简称诺基亚设备。

安装 SIM 卡和电池

1. 取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。

   使设备背面朝上，按后盖释放按钮 (1)，然后沿箭头所示方向滑动后盖 (2)。

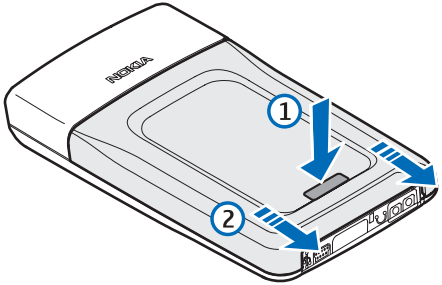

2. 如果电池已装入，请沿箭头所示方向用指尖从电池槽中提起电池以将其取出。

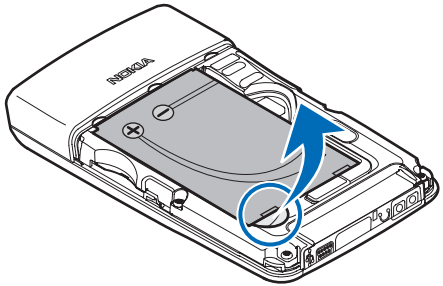

3. 将 SIM 卡插入 SIM 卡插槽 (1)。

   确保 SIM 卡的切角朝向设备的右下角且 SIM 卡的触点正对着设备的触点。滑动 SIM 卡直至其完全固定在位 (2)。

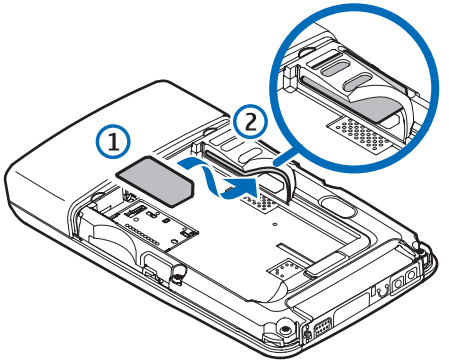

4. 要插入电池，请使电池的触点正对着电池槽中相应的触点，沿箭头所示方向插入电池，并轻轻地使电池固定在位。

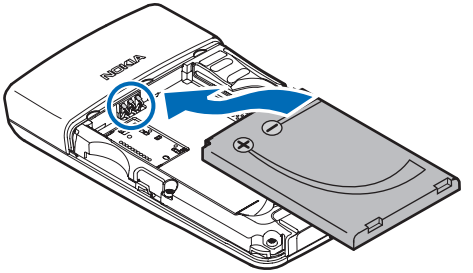

5. 将后盖的卡锁插入相应的插槽中 (1)。按后盖底部的两角，并沿箭头所示方向滑动后盖 (2)。

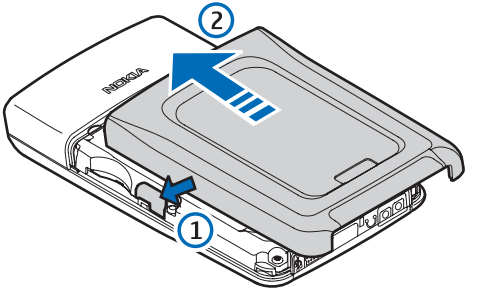

插入和取出存储卡

若拥有存储卡，请按说明插入存储卡。

请参见第 23 页的“存储器”。

1. 如果需要，请取下设备的后盖。
2. 将存储卡 (1) 滑入存储卡插槽 (2)。确保存储卡的切角朝向设备的顶部且金色触点朝下。

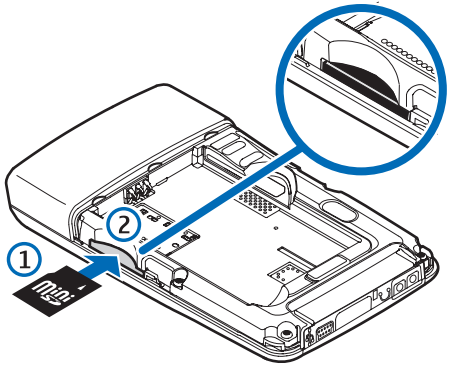

3. 重新安装电池后盖。
4. 要取出存储卡，请取下电池后盖，并向设备内部推动存储卡以启动释放机制。然后，轻轻地将存储卡拉出设备。

重要须知： 若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

开机

1. 要启动设备，请按电源键。
2. 如果设备要求输入 PIN 码、锁码或保密码，请输入所需密码，然后选择**确认**。
3. 要关闭设备，请按电源键。

在没有插入 SIM 卡或是选择了**离线**情景模式的情况下，仍可以使用设备，但此时不能使用需要网络支持的设备功能。

右图显示了电源键的位置。

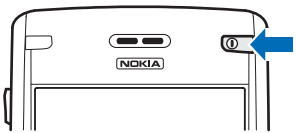

为电池充电

1. 将充电器连接至交流电源插座。
2. 将充电器插头插入设备底部的插孔。如果使用电池充电器适配器，请将充电器连接至适配器，并将适配器插入设备底部的插孔。
3. 将电源线连接至电池充电器适配器。电池电量指示条开始在屏幕上滚动。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才能看到充电指示条。设备充电时可正常使用。
4. 当电池完全充电后，指示条停止滚动。此时，请先断开充电器与设备的连接，再从插座上拔出充电器。

当电池电量不足，无法执行操作时，设备会自动关闭。

输入基本设置

当您首次开机，或当您在电池取出较长时间后开机时，设备会要求您设置城市、时间和日期。您以后可以在**时钟**中更改这些设置。

1. 从列表中选择您所在的城市，然后选择**确认**。要查找城市，请开始输入城市的名称，或滚动至所需城

市。选择正确的城市很重要，因为如果新城市位于一个不同的时区内，您创建的定期日历项就可能更改。

2. 设置时间，然后选择**确认**。
3. 设置日期，然后选择**确认**。

CD-ROM 光盘

销售包装内的 CD-ROM 光盘与 Windows 98SE、Windows ME、Windows 2000 和 Windows XP 操作系统兼容。

您可以使用 CD-ROM 光盘安装诺基亚 PC 套件。诺基亚 PC 套件仅可用于 Windows 2000 和 Windows XP 操作系统。

诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本，可下载内容，以及与您的诺基亚产品相关的服务和附加信息，请访问 www.nokia.com.cn/support。您也可以经由 www.nokia.com.cn/settings 下载适用于您的手机型号的免费配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件和其他服务设置。

若您仍需要帮助，请访问 www.nokia.com.cn/contactus。

要查看距离您最近的诺基亚客户服务中心网点以获取维修服务，您可以访问 www.nokia.com.cn/carecenter。

您的设备

按键和组成部分

正视图

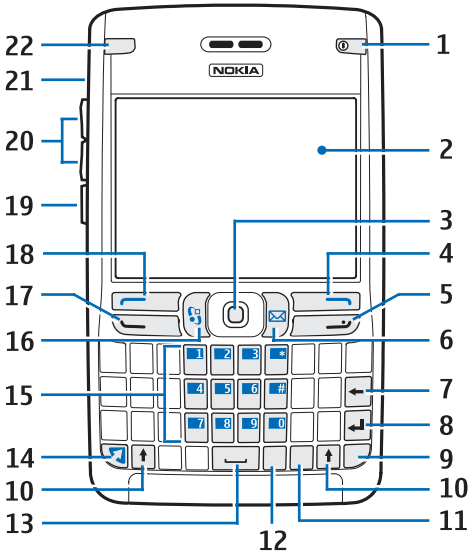

1 — 电源键

2 — 屏幕
3 — 导航键
4 — 右选择键
5 — 结束键
6 — 电子邮件键
7 — 退格键
8 — 回车键
9 — Chr 键
10 — Shift 键
11 — Ctrl 键
12 — 符号 / 、键
13 — 空格键
14 — 功能键
15 — 设备键盘
16 — **功能表**键
17 — 通话键
18 — 左选择键
19 — 语音键
20 — 音量键
21 — 扬声器
22 — 电子邮件指示灯和自动光线传感器

侧视图

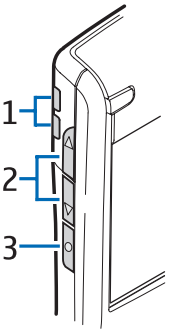

1 — 内置扬声器

2 — 音量键

3 — 语音键

主要功能

选择键

按两个选择键中的任何一个都可使用显示在按键上方屏幕中的快捷方式 (执行任务或进入应用程序)。请参见第 19 页的“当前待机模式”。 要更改在待机状态下的快捷方式，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **手机设置** > **待机状态模式**，然后在**左选择键**和**右选择键**中选择所需应用程序。某些版本右选择键无法更改应用程序。

导航键

按导航键可编辑或进入选项， 或在不同应用程序中进入最常用的功能。使用导航键可向左、右、上、下滚动，或可在屏幕上移动。在待机状态下，使用导航键可滚动浏览不同的快捷方式，按导航键可进入选定快捷方式。请参见第 19 页的“当前待机模式”。

要更改快捷方式，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **手机设置** > **待机状态模式** > **当前待机模式** > **关**，然后在以下选项中选择所需快捷方式：**导航键向右**、**导航键向左**、**导航键向下**、**导航键向上**和**选择键**。

通话键和结束键

要接听来电，请按通话键。在待机状态下，按通话键可进入**通讯记录**。

要拒绝来电，结束当前通话和保留的通话，以及关闭应用程序，请按结束键。按住结束键可断开数据连接 (GPRS、数据通话)。

电子邮件键

要进入您的默认电子邮件收件箱，请按电子邮件键。如果尚未设置电子邮件帐号，则信箱向导会打开以帮助您完成设置。如果按住电子邮件键，则会打开您的默认电子邮件编辑器。此功能还依赖于您的信箱服务供应商。您可以自己配置电子邮件键的功能。请参见第 48 页的“配置电子邮件键”。

Chr 键

要插入无法使用键盘输入的字符，请按 Chr 键。

要滚动浏览带有重音符号的字符列表，请按住 Chr 键，然后根据需要反复按所需按键以获得所需带有重音符号的字符。

Shift 键

在英文输入状态下，要输入大写字母，请按 Shift 键，然后按所需按键。

要只输入大写字母，请按两下 Shift 键以显示 **ABC**。要在一些大写字母中间输入小写字母，请按一下 Shift 键。要再次只输入小写字母，请按两下 Shift 键以显示 **abc**。

要选择文字，请在按住 Shift 键的同时向左或向右滚动。

功能键

要输入以颜色标记的字符或数字，请依次按功能键和所需按键，或同时按这两个键。

要只输入以颜色标记的字符，请按两下功能键，然后按与所需字符对应的按键。

要启动蓝牙功能，请同时按功能键和 Ctrl 键。要关闭蓝牙功能，请再次按功能键和 Ctrl 键。

要启动红外功能，请同时按功能键和 Chr 键。

功能表键

要进入设备中的应用程序，请在待机状态下按功能表键。要从应用程序返回至**功能表**，并使应用程序在后台继续运行，请按功能表键。按住功能表键可查看已启动的应用程序列表并在它们之间切换。在本《用户手册》中，“选择**功能表**”即指按此键。

语音键

按语音键可打开**录音器**并开始录制备忘。按住语音键可使用声控命令。 请参见第 30 页的“声控命令”。

按键保护

当键盘保护 (键盘锁) 启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

使用按键保护 (键盘锁) 可防止在无意中碰到设备按键。

要在待机状态下启动按键保护，请依次按左选择键 (1) 和功能键 (2)。要解锁按键，请再次按左选择键和功能键。

或

您也可以依次按左选择键和 *。

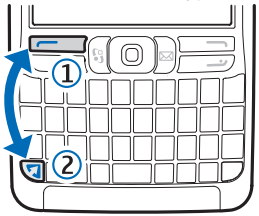

若干应用程序中的通用操作

您可以在若干应用程序中执行以下操作：

要在打开的应用程序间切换，请按住功能表键以查看打开的应用程序列表。选择所需应用程序。

要更改情景模式或者关闭或锁定设备，请快速按电源键。

要储存文件，请选择**选项** > **储存**。根据使用的应用程序，可能有不同的储存选项。

要发送文件，请选择**选项** > **发送**。您可以通过电子邮件或彩信发送文件，也可以使用红外或蓝牙连接传送文件。

要使用兼容的打印机进行打印，请选择**打印选项** > **打印**。您可以预览要打印的内容，或编辑打印出的页面的布局。在打印前，您必须在本设备中定义兼容的打印机。请参见第 62 页的“打印”。

要删除文件，请按退格键，或选择**选项** > **删除**。

输入文字

您的设备采用了完整键盘。

Abc、**ABC** 和 **abc** 表示选用的大小写方式。

部分字符 (如一些标点和符号) 以蓝色标记在按键上。要插入以蓝色标记的字符，请按蓝色功能键，然后按标有所需蓝色字符的按键。

要插入数字，请按蓝色功能键以使 显示在屏幕上，然后按以蓝色为背景，并用白色标记了所需数字的按键。要锁定蓝色功能键并只插入数字，请按两下蓝色功能键以使 显示在屏幕上。

要删除字符，请按退格键。按住退格键可删除多个字符。

要打开特殊字符列表，请按 Chr 键。使用导航键滚动浏览列表，然后选择所需字符。

在使用英文输入法时，要在不同的大小写格式间切换，请反复按 Shift 键。

复制和粘贴文字

1. 要选择文字，请按住 Shift 键。与此同时，向所需方向滚动以突出显示要复制的单词、词组或整行文字。选中的文字会突出显示。
2. 要将文字复制至剪贴板，请按 Ctrl+C 组合键。要将文字插入文档，请按 Ctrl+V 组合键。

更改编辑语言

在输入文字时，您可以根据需要更改编辑语言。按 **选项** > **编辑语言**，然后选择需要的编辑语言。

当编辑语言为中文时在不同的输入法之间切换

当编辑语言为中文时，要在可用输入法之间切换，请在按住 Ctrl 键的同时反复按 Shift 键直至看到所需输入法指示符号显示在屏幕上。

中文笔画输入

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 **Q**、**W**、**E**、**A** 和 **S**。

1. 输入笔画：按所需汉字的标准笔画顺序输入其笔画。要输入笔画，请按一下与笔画相对应的按键。与输入的笔画相对应的候选字会显示在屏幕上。

   要删除光标左侧的笔画，请按退格键。要删除光标左侧的全部笔画，请按住退格键。
2. 输入汉字：推动导航键以滚动浏览候选字并突出显示需要的汉字，然后按导航键以输入该字。
3. 使用联想字：设备会联想并列出可与输入的汉字组成常用词的汉字。

   您可以通过推动导航键来滚动浏览候选字，然后按导航键来输入突出显示的汉字。设备会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。

   如果不需要联想字，则可以按退格键清除它们，或只需立即输入新字的笔画。

当没有输入的笔画时，按退格键可删除光标左侧的汉字；按住退格键可更快地删除光标左侧的汉字。

中文拼音输入

您也可以使用拼音输入法来输入汉字。拼音字母已印在完整键盘上，您只需要按一下相应的按键即可输入需要的拼音字母。

帮助和教程

当使用设备时，因为您的设备包括特定于任务的帮助和教程，所以即使没有《用户手册》，您也可以找到常见问题的答案。

提示： 特定于任务指您可以从**选项**列表中找到相关说明。

设备帮助

您可以从打开的应用程序或**功能表**进入设备的帮助。当您保持应用程序打开时，选择**选项** > **帮助**可阅读当前视图的说明。

要从**功能表**打开帮助，请选择**帮助** > **帮助**。在**帮助**中，您可以选择要查看相关说明的类别。滚动至所需类别 (如“信息”)，然后按导航键以查看可用说明 (帮助主题)。当您阅读某个主题时，可以向左或向右滚动以查看该类别中的其他主题。

当阅读说明时，按住功能表键可以在帮助和在后台运行的应用程序之间切换。

教程

教程提供有关设备的信息和如何使用设备的说明。

要从功能表进入教程，请选择**功能表** > **帮助**，打开**教程**，然后打开要查看的部分。

音量控制

警告： 因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要在通话中调节音量，请按音量键。

要在使用扬声器时调节音量，请按音量键。

插孔

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

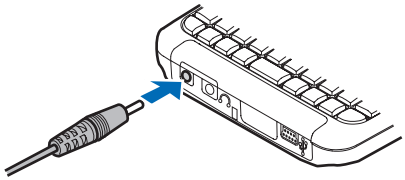

电池充电器插孔

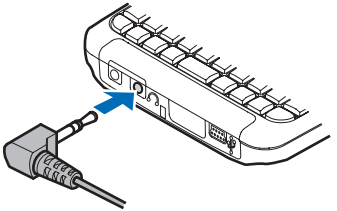

耳机插孔

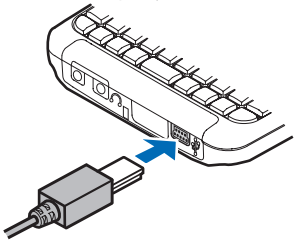

USB 插孔

型号标签

下图显示了型号标签的位置。

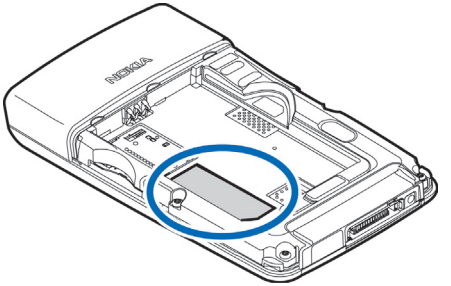

天线

您的手机装有两个内置天线。

注意： 和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

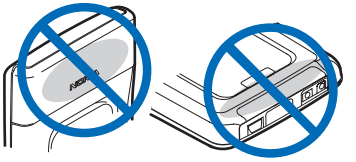

此图显示了将设备置于耳边进行语音通话时的普通操作方式。

电子元件

当未装入电池时，请勿接触暴露在外的电子元件和焊点。

关于屏幕

屏幕上可能会存在少量的空白点、变色点或亮点。这种状况是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象，并非屏幕故障。

待机状态

当前待机模式

根据您的网络运营商，设备可能提供两种不同的待机状态：当前待机模式和普通待机状态。您的网络运营商决定了在默认情况下设备上显示哪种待机状态。

当设备开机且准备就绪，且您尚未输入任何字符或进行其他选择时，设备可能处于当前待机模式。在当前待机模式下，您可以查看您的服务供应商和网络，不同的指示符号，以及能够快速进入的应用程序。

要选择可以从当前待机模式进入的应用程序，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **手机设置** > **待机状态模式** > **当前模式的应用程序**。从不同的快捷方式设置中进行选择，然后选择所需应用程序。

要启动待机状态模式，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **手机设置** > **待机状态模式** > **当前待机模式** > **关**。

以下示意图显示了当前待机模式下的内容。

1 — 电池指示符号
2 — 右选择键功能
3 — 左选择键功能
4 — 信息屏幕
5 — 当前待机模式下的应用程序
6 — 信号指示符号
以下示意图显示了应用程序功能表中的内容。

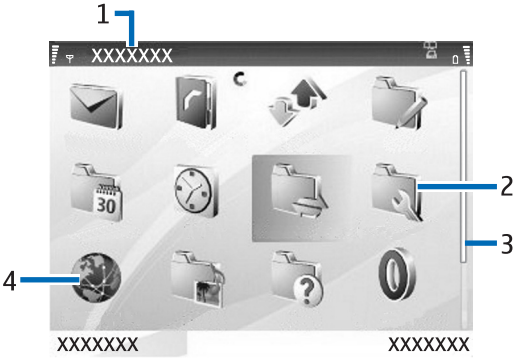

1 — 功能表名称
2 — 文件夹
3 — 滚动条
4 — 应用程序
以下示意图显示了用户界面的更多内容。

1 — 滚动至其他卡片
2 — 不活动的卡片
3 — 活动的卡片
4 — 活动内容的当前设置
5 — 活动的内容

普通待机状态

当设备开机且准备就绪，且您尚未输入任何字符或进行其他选择时，设备可能处于普通待机状态。下图为在普通待机状态下的屏幕示例。根据您的服务供应商，屏幕中显示的内容可能不相同。

1 — 电池指示符号
2 — 右选择键功能
3 — 左选择键功能
4 — 屏幕指示符号 (可能不相同)
5 — 时钟
6 — 信号指示符号

待机状态下的快捷方式

在待机状态下，您可以使用以下快捷方式。在当前待机模式下，这些快捷方式通常不可用，因为在该模式下导航键仅用于执行一般的滚动操作。

要查看最近拨打过的号码，请按通话键。滚动至某个电话号码或姓名，然后再次按通话键来拨打该号码。

要呼叫语音信箱 (网络服务)，请按住 **1**。

要查看日历信息，请向右滚动。

要编写和发送文字信息，请向左滚动。

要打开名片列表，请按导航键。

要更改情景模式，请快速按电源键，然后选择要启动的情景模式。

要打开**服务**并连接到网络，请按 **0**。

要更改快捷方式，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **手机设置** > **待机状态模式**。

屏幕指示符号

您当前所在位置的蜂窝网络信号强度。指示条越高，信号越强。

电池电量。指示条越高，电池的电量越足。

信息的**收件箱**文件夹中有一条或多条未读信息。

远端信箱中收到新电子邮件。

设备键盘已锁。

设备已锁。

您有一个或多个未接来电。

闹钟已启动。

您已选择无声情景模式，设备在收到来电或信息时将不会响铃。

蓝牙功能已启动。

红外连接功能已启动。如果指示符号不断闪烁，则表明您的设备正试图连接至另一设备，或该连接已中断。

可以使用 GPRS 或 EGPRS 分组数据连接。

GPRS 或 EGPRS 分组数据连接已建立。

GPRS 或 EGPRS 分组数据连接被保留。

您的设备已通过 USB 数据线连接至计算机。

数据通话已建立。

1 和 **2** 如果您已申请了两个电话号码的网络服务，则此数字显示了已选择的电话号码。

全部来电都会被转接至另一号码。

已将耳机连接至设备。

与支持蓝牙连接功能的耳机之间的连接已丢失。

已将免提车载套件连接至设备。

已将移动感应器连接至设备。

设备正在同步。

Abc、**ABC**、**abc** 选定大小写模式的指示符号。

您已按了一下功能键以插入键盘上以彩色标记的数字或字符。

您已按了两下功能键以只插入键盘上以彩色标记的数字或字符。

 您已按了一下 Shift 键以在小写字母中插入一个大写字母，或在大写字母中插入一个小写字母。

存储器

您可以在两种类型的存储器中储存数据或安装应用程序：设备存储器和可移动存储器。

选择**功能表** > **选项** > **存储详情**。

您可以查看当前的大致已用存储空间，大致可用存储空间，以及每类数据占用的大致存储空间。例如，可以查看信息、文本文档或日历约会占用的大致存储空间。

提示： 为确保您有足够的存储空间，请定期删除数据或将数据传送至存储卡或计算机。

存储卡

仅可使用经诺基亚认可，适用于此设备的 miniSD 存储卡。诺基亚采用经认可的存储卡行业标准，但并不是所有其他品牌的存储卡都能够正常操作或与本设备完全兼容。

您的诺基亚设备支持使用 FAT32 文件系统的存储卡。如果使用其他设备的存储卡，或需要确保存储卡与您的诺基亚设备兼容，则可能需要用您的诺基亚设备格式化该存储卡。但是，若对存储卡进行格式化，其中的所有数据都将永久删除。

格式化存储卡

当格式化存储卡时，卡内储存的所有数据将永久丢失。请向您的销售商咨询是否必须先格式化存储卡后方可使用。 要格式化存储卡，请选择**选项** > **格式化存储卡**。格式化完成后，输入存储卡名称。

向存储卡备份及从其恢复数据

建议定期将设备存储器中的信息备份至存储卡。以后还可将信息恢复至设备。 若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。 要从设备存储器向存储卡备份信息，请选择**功能表** > **工具** > **存储卡** > **选项** > **备份手机存储**。要从存储卡向设备存储器恢复信息，请选择**功能表** > **工具** > **存储卡** > **选项** > **从存储卡中恢复**。

如果您不能在设备中使用存储卡，则可能是存储卡的类型错误，尚未在您的设备中格式化存储卡或存储卡内的文件系统已损毁。

miniSD

本设备使用 miniSD (mini Secure Digital，微型安全数字) 存储卡。

有关 miniSD 存储卡的兼容性信息，请向其制造商或供应商咨询。仅可将兼容的 miniSD 存储卡与本设备配合使用。其他存储卡，如多媒体卡 (MultiMediaCard, MMC) 或普通 SD 存储卡，则不仅无法装入 miniSD 存储卡插槽，而且与本设备不兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

存储卡安全设置

您可以使用密码保护存储卡，以防止他人未经您的许可访问存储卡上的内容。要设置密码，请选择**选项** > **设定密码**。存储卡密码最多可包括八个字符并且区分大小写。存储卡密码会储存在设备中，因此当您在同一台设备中使用存储卡时，不必重复输入该密码。如

果您在另一台设备中使用存储卡，则需要重新输入存储卡密码。并非所有的存储卡都支持密码保护功能。

要删除存储卡密码，请选择**选项** > **删除密码**。当存储卡密码删除后，将无法防止他人未经您的许可访问存储卡中的数据。

解锁存储卡

要打开锁定的存储卡，请选择**选项** > **打开存储卡**。输入密码。

传送内容

您可以使用蓝牙或红外连接功能从兼容的设备向本诺基亚设备传送内容。可传送的内容类型取决于设备型号。如果另一台设备支持同步，则您也可以在另一台设备和本设备间同步数据。

蓝牙或红外连接

要从兼容的设备开始传送数据，请选择**功能表** > **工具** > **传送**。

蓝牙连接功能

1. 在信息视图中，选择**继续**。
2. 选择**经蓝牙**。两台设备都必须支持所选的连接类型。
3. 在您的另一台设备中启动蓝牙功能，然后在本设备中选择**继续**以开始搜索已启动了蓝牙连接功能的设备。
4. 在本设备找到您的另一台设备之后，在本设备中选择**停止**。
5. 从列表中选择您的另一台设备。您会在本设备上看到要求输入通行码 (1 至 16 位数字) 的提示。您只需要输入一次通行码以确认此连接。
6. 在本设备上输入通行码，然后选择**确认**。在您的另一台设备上输入通行码，然后选择**确认**。现在两台设备便完成了配对。请参见第 65 页的“配对设备”。

   对于部分型号的设备，**传送数据**应用程序会作为一条信息发送至您的另一台设备。要在另一台设备上安装**传送数据**，请打开该信息，然后按屏幕上的说明操作。
7. 在本设备上，选择要从另一台设备中传送的内容，然后选择**确认**。

红外连接功能

1. 在信息视图中，选择**继续**。
2. 选择**经红外**。两台设备都必须支持所选的连接类型。
3. 连接两台设备。请参见第 67 页的“红外”。
4. 在本设备上，选择要从另一台设备中传送的内容，然后选择**确认**。

这些内容会从另一台设备的存储器复制到本设备的相应位置。复制时间取决于传送的数据量。您还可以取消复制，并在以后继续。

数据传送所需的步骤可能根据您的设备以及您以前是否曾中断数据传送而有所不同。可传送的内容因另一台设备而异。

同步数据

如果您此前曾经向本设备传送过数据，且您的另一台设备支持同步，则可以使用**传送**及时更新两台设备中

的数据。若使用专用电子邮件客户端，则在同步数据时应小心。数据可能冲突并可能被覆盖。

1. 选择**手机**。
2. 滚动至从其中传送过数据的设备，然后按导航键。
3. 选择**同步**。设备将使用您以前传送数据时选择的相同连接类型开始同步。仅会同步以前进行数据传送时选择的数据。

要修改数据传送和同步设置，请选择**手机**，滚动至所需设备，按导航键，然后选择**编辑**。

设置

当您开机后，设备可能识别出 SIM 卡供应商，并自动配置正确的文字信息、彩信和 GPRS 设置。您也可以通过特殊的文字信息从服务供应商处接收设置。

功能表

功能表是一个起始点，在此您可以打开设备或存储卡上的所有应用程序。**功能表**包含多个应用程序和文件夹 (类似应用程序的分组)。使用导航键可在屏幕中向上和向下滚动。

默认情况下，您安装的应用程序储存在**安装**文件夹中。

要打开应用程序，请滚动至所需应用程序，然后按导航键。

要以列表方式查看应用程序，请选择**选项** > **更改视图** > **列表**。要返回图标视图，请选择**选项** > **更改视图** > **图标**。

要查看设备或存储卡中储存的不同应用程序和数据所占用的大致存储空间，以及查看大致可用存储空间，请选择**选项** > **存储详情**和所需存储器。

要重新排列文件夹，请滚动至要移动的应用程序，然后选择**选项** > **移动**。选定应用程序一侧会出现选中标记。滚动至新位置，然后选择**确认**。

要将应用程序移至不同文件夹，请滚动至要移至另一个文件夹的应用程序，然后选择**选项** > **移至文件夹**、新文件夹和**确认**。

要从网络下载应用程序，请选择**选项** > **应用程序下载**。

要创建新文件夹，请选择**选项** > **新建文件夹**。您不能在文件夹中创建文件夹。

要重新命名新文件夹，请选择**选项** > **重新命名**。

当您关机时，全部应用程序都会关闭。

滚动及进行选择

使用导航键可滚动浏览并选择功能表内容。使用导航键，您可以滚动浏览功能表、应用程序、**功能表**或不同应用程序中的列表。您还可以通过按导航键来打开应用程序或文件，或是编辑设置。

要选择文字，请在按住 Shift 键的同时滚动以选择文字。

要选择不同的信息、文件或联系人姓名，请滚动以突出显示所需内容。选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**以选择一项内容，或者选择**标记全部**以选择全部内容。

要选择一个对象，请滚动至所需对象以使对象的四周出现方形标记。

诺基亚 PC 套件

您可以通过 CD-ROM 光盘或网络下载安装诺基亚 PC 套件。诺基亚 PC 套件只能用于 Windows 2000 和

Windows XP 操作系统。通过诺基亚 PC 套件，您可以执行备份操作，将设备与兼容的计算机同步，在设备和兼容的计算机之间移动文件，或将设备用作调制解调器。

拨打电话

当手机锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

在离线情景模式下，要拨打包括紧急电话号码在内的任何号码，您可能需要先输入锁码并将设备切换至支持呼叫的其他情景模式。

要拨打和接听电话，设备必须开机并安装了有效的 SIM 卡，且您必须位于蜂窝网络的服务区内。除非网络支持双传输模式，否则在语音通话中 GPRS 连接会保留。

输入电话号码，固定号码前可能需加区号，然后按通话键。如果输入了错误的字符，请按退格键。 如图所示，您可以在当前待机模式下开始拨打号码。

1 — 拨号屏幕
要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要使用储存的名片拨打电话，请在待机状态下选择**名片夹**。输入姓名的前几个字符，滚动至所需姓名，然后按通话键。请参见第 33 页的“名片夹”。

按通话键可查看最多 20 个最近成功拨通或试拨过的号码。滚动至所需电话号码或姓名，然后按通话键来拨打该号码。请参见第 29 页的“通讯记录”。

要调节当前通话的音量，请按音量键。

要在待机状态下呼叫您的语音信箱 (网络服务)，请按住 **1**，或依次按 **1** 和通话键。

单键拨号

使用单键拨号功能，您只需按住一个数字键就能拨打电话。

在使用单键拨号功能之前，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号** > **开**。

要为某个电话号码指定一个数字键，请选择**功能表** > **工具** > **单键拨号**。 滚动至屏幕上的数字键 (2 - 9)，然后选择**选项** > **设定**。 从**名片夹**目录中选择所需的电话号码。

要删除指定给某个数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项** > **删除**。

要修改指定给某个数字键的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择**选项** > **更改**。

拨打虚名免费电话

拨打虚名免费电话是指您可以用数字取代字母。字母与数字一起使用以拨打电话。

在输入第一个数字后，可以输入字母。

1. 拨打号码的起始数字。
2. 拨打号码的字母。

   要拨打字母，请按住 Chr 键，然后按字母键。

当您在虚名免费电话拨号模式下拨打号码时，在拨打号码时，数字和字母都会显示。在“名片夹”和“通讯记录”中，即使是使用虚名免费电话拨号功能输入的号码，该号码也仅以数字显示。

要在当前通话中输入数据，请按数字键以输入数字。要输入字母，请按住 Chr 键，然后按与每个字母相对应的字母键。

要在虚名免费电话拨号模式下拨打紧急电话号码，请按结束键，然后拨打紧急电话号码。

接听来电

要接听来电，请按通话键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使铃声静音而不接听来电，请选择**关铃声**。

要在**呼叫等待**功能启动时在通话中接听新来电，请按通话键。第一个通话会保留。 要结束当前通话，请按结束键。

通话中选项

在通话中选择**选项**可看到以下选项：

- **静音** — 接听当前会话，但其他通话方听不到您的声音。
- **取消静音** — 其他通话方可以再次听到您的声音。
- **结束当前通话** — 结束当前活动的通话。
- **保留** — 保留当前通话。
- **恢复通话** — 解除对当前通话的保留。
- **新通话** — 如果可以使用会议通话 (网络服务) 功能，则可以在通话中进行新通话。
- **接听** — 如果启动了**呼叫等待**，则可以在通话中接听来电。
- **拒绝** — 如果启动了**呼叫等待**，则可以在通话中拒绝接听来电。
- **会议通话** — 将当前通话和保留的通话合并为会议通话 (网络服务)。
- **单独通话** — 在会议通话中与选定与会者单独交谈 (网络服务)。
- **切换** — 在当前通话和保留的通话之间切换 (网络服务)。
- **发送双音多频** — 发送双音多频 (Dual tone multi-frequency，DTMF) 音，包括密码。输入双音多频音或在**名片夹**中查找双音多频音，然后选择**双音多频**。
- **转移** — 将保留的通话接入当前通话，同时使自己从这两个通话中退出 (网络服务)。

有效的选项可能视情况而有所不同。

呼叫转接

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

1. 从以下选项中选择一种通话类型：
   - **语音通话** — 语音来电。
   - **数据通话** — 数据来电。
2. 请选择以下呼叫转接选项之一：
   - **所有语音来电**或**所有数据来电**。 — 转接全部语音或数据来电。
   - **手机占线时** — 在当前通话中转接新来电。
   - **无人接听时** — 在指定的响铃时间过后转接来电。在**延时：**栏位中定义设备响铃多长时间后转接来电。
   - **无网络或关机时** — 当设备关机或在网络服务区外时转接来电。
   - **无法接通时** — 同时启动最后三个设置。此选项在设备占线、无人接听以及无网络或关机时转接来电。
3. 选择**启动**。

要查看当前的转接状态，请滚动至该转接选项，然后选择**选项** > **查询状态**。

要停止转接语音呼叫，请滚动至该转接选项，然后选择**选项** > **取消**。

您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

呼叫限制

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接两项功能。

当您启动呼叫限制功能时，可能仍能拨打在手机中固有的某些官方紧急电话号码。

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **呼叫限制**。

您可以对设备可以拨打或接听的电话进行限制 (网络服务)。要更改此设置，您需要输入服务供应商提供的限制密码。呼叫限制会影响包括数据通话在内的所有通话。您不能同时启动“呼叫限制”和“呼叫转接”两项功能。

要限制呼叫，可以选择以下选项：

- **禁止拨出电话** — 禁止用设备进行语音呼叫。
- **禁止所有来电** — 限制来电。
- **禁止拨出国际长途** — 禁止拨打国际长途电话。
- **国际漫游时禁止来电** — 当您在其他国家或地区漫游时，限制来电。
- **除本国外的国际长途** — 禁止拨打国际长途电话，但可以拨打您本国或本地区的电话号码。

要查看语音呼叫限制的状态，请滚动至该限制选项，然后选择**选项** > **查询状态**。

要停止所有语音呼叫限制，请选择**选项** > **取消所有呼叫限制**。

通讯记录

请注意，通话时间和流量统计均以运营商为准，手机提供的记录仅供参考。

选择**功能表** > **通讯记录**。

在**通讯记录**中，您可以查看有关设备通讯历史记录的信息。

要查看有关最近语音通话、通话的大致时间及分组数据连接的记录，请选择**最近通话**、**通话时间**或**分组数据**，然后按导航键。

要按类型或方向对事件进行排序，请向右滚动以打开综合记录，然后选择**选项** > **筛选**。滚动至所需筛选类型，然后按导航键。选择所需类型或方向，然后按导航键。

要设置通讯事件在通讯记录中保留的时间，请选择**选项** > **设置** > **记录保存时间**和所需选项，然后选择**确认**。

要清除未接来电、已接来电和已拨电话的号码，请选择**最近通话** > **选项** > **清除近期通话**。

声控命令

使用声控标签前，请注意：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。
- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的姓名。

注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

选择**功能表** > **工具** > **声控命令**。

使用声控命令可拨打电话以及启动设备上的应用程序、情景模式或其他功能。

设备会为名片夹中的条目和**声控命令**应用程序中指定的功能创建声控标签。当说出声控命令时，设备会将口述的字或词与设备中的声控标签进行比较。

声控命令与说话者的语音无关；但是，设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整以便更好地识别声控命令。

拨打电话

与特定名片相关的声控标签是在**名片夹**的名片中储存的联系人姓名。要播放声控标签，请打开所需名片，然后选择**选项** > **播放声控标签**。

1. 要使用声控命令拨打电话，请按住语音键。
2. 当听到提示音或看到屏幕提示时，清楚地说出名片中储存的姓名。
3. 设备会以选定设备语言播放识别出的联系人姓名的合成声控标签，并显示姓名和号码。指定延时后，设备会拨打号码。如果识别出的联系人姓名不正确，则选择**下一个**可查看其他匹配项列表，或选择**退出**以取消声控拨号。

若同一名片下储存有若干号码，则设备会选择默认号码 (如果已设置)。否则，设备会按以下栏位顺序选择第一个可用号码：**手机**、**手机(家庭)**、**手机(办公)**、**电话号码**、**电话号码(家庭)**和**电话号码(办公)**。

启动应用程序

设备会为**声控命令**应用程序中列出的应用程序创建声控标签。

要使用声控命令启动应用程序，请按住语音键，然后清楚地说出声控命令。如果识别出的应用程序不正确，则选择**下一个**可查看其他匹配项列表，或选择**退出**以取消操作。

要增加更多应用程序，请选择**选项** > **新应用程序**。

要更改应用程序的声控命令，请滚动至所需应用程序，然后选择**选项** > **更改命令**。输入新的声控命令，然后选择**确认**。

更改情景模式

设备会为每个情景模式创建声控标签。要使用声控命令设置情景模式，请按住语音键，然后说出情景模式的名称。

要更改声控命令，请滚动至所需情景模式，然后选择**情景模式** > **选项** > **更改命令**。

声控命令设置

要关闭以选定设备语言播放识别出的声控命令的合成器，请选择**设置** > **合成器** > **关**。

要在设备的主用户更改时重新设置语音识别学习功能，请选择**重设语音修正**。

时钟

选择**功能表** > **时钟**。

要更改时钟类型，请选择**选项** > **设置** > **时钟显示类型** > **指针时钟**或**数字时钟**。

日期和时间设置

要更改日期和时间，其显示格式，闹铃，以及定义是否使用自动时间更新，请选择**选项** > **设置**，然后选择以下选项：

- **时间** — 输入时间，然后选择**确认**。
- **时区** — 输入时区，然后选择**选择**。
- **日期** — 输入日期，然后选择**确认**。
- **日期格式** — 更改日期的显示格式。滚动至所需格式，然后选择**确认**。
- **日期分隔符** — 更改分隔日、月、年使用的符号。滚动至所需符号，然后选择**确认**。
- **时间格式** — 选择 **24 小时制**或 **12 小时制**。
- **时间分隔符** — 选择分隔小时和分钟使用的符号。
- **时钟显示类型** — 选择**指针时钟**或**数字时钟**。
- **时钟闹铃铃声** — 选择希望用于闹钟的铃声。
- **网络运营商时间** — 自动更新时间、日期和时区信息 (网络服务)。选择**自动更新**启动该功能。并非所有网络都提供此服务。

闹钟

要设置闹铃，请选择**选项** > **设定闹铃**。输入闹铃时间，然后选择**确认**。

要查看和更改闹铃，请选择**选项** > **重新设定闹铃**。要删除闹铃，请选择**选项** > **删除闹铃**。

增加和删除城市

要增加城市，请向右滚动，然后选择**选项** > **增加城市**。滚动至所需城市，然后选择**选项** > **选择**。

要删除城市，请滚动至所需城市，然后选择**选项** > **删除**。

更改城市可能更改设备的通用系统时间。

名片夹

选择**功能表** > **名片夹**。

管理您的所有联系人号码和地址。为名片增加个人铃声、声控标签或微缩图像。向兼容设备发送联系人信息，或从兼容设备接收电子名片形式的联系人信息并将其增加到您自己的联系人列表中。

要增加名片，请选择**选项** > **新名片**。输入名片信息，然后选择**完成**。

要编辑名片中的信息，请滚动至所需名片，然后选择**选项** > **修改**。您可以选择以下选项：

- **增加微缩图像** — 增加当联系人来电时显示的微缩图像。该图像必须已储存在您的设备或存储卡中。
- **删除微缩图像** — 从名片中删除图像。
- **增加详情** — 在名片中增加信息栏位，如**职位**。
- **删除详情** — 删除增加到名片中的任何详情。
- **编辑栏目** — 编辑名片的栏位名称。

管理名片分组

创建名片分组以便同时向多位收信人发送文字信息或电子邮件。

1. 向右滚动，然后选择**选项** > **新建分组**。
2. 输入名片分组的名称或使用默认名称，然后选择**确认**。
3. 打开名片分组，然后选择**选项** > **增加成员**。
4. 滚动至要增加到该分组的每个名片，然后按导航键进行标记。
5. 选择**确认**将所有标记的名片增加到该分组。

   当您在名片分组视图中选择**选项**时，可以选择以下选项：

   - **打开** — 打开名片分组并查看分组成员。
   - **写信息** — 发送信息。
   - **新建分组** — 创建新名片分组。
   - **删除** — 删除名片分组。
   - **重新命名** — 重新命名名片分组。
   - **来电铃声** — 为名片分组指定铃声。
   - **名片夹信息** — 查看名片分组的信息。

要从名片分组中删除名片，请打开该名片分组。滚动至要删除的名片，然后选择**选项** > **从名片分组删除** > **是**。

要查看或编辑名片分组中的名片，请打开该名片分组。滚动至要查看或编辑的名片，然后选择**选项**。您可以选择以下选项：

- **打开** — 打开名片并显示名片信息。
- **呼叫** — 呼叫联系人。
- **写信息** — 创建文字信息或彩信并将这些信息发送给联系人。
- **从名片分组删除** — 从名片分组中删除名片。
- **分组归属** — 查看名片所属的所有名片分组。

管理默认信息

为联系人名片指定默认号码或地址，这样即使将多个号码或地址储存到该名片，您也可以方便地拨打该默认号码或向该默认地址发送信息。

要更改名片的默认信息，请打开该名片，然后选择**选项** > **默认值**。选择要设置为默认值的号码或地址，然后选择**设定**。

复制名片

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

要从 SIM 卡向设备存储器复制名片，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**打开 SIM 卡电话簿。 标记要复制的名片，或选择**标记全部**复制所有名片。选择**选项** > **复制至名片夹**。

要从设备存储器向 SIM 卡复制名片，请选择**选项** > **复制至 SIM 卡电话簿**。 标记要复制的名片，或选择**标记全部**复制所有名片。选择**选项** > **复制至 SIM 卡电话簿**。

选择**选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**以查看 SIM 卡中储存的姓名和号码。在 SIM 卡电话簿中，您可以在**名片夹**中增加、编辑或复制号码，也可以拨打电话。

为名片选择铃声

为名片或名片分组选择铃声。如果随来电发送呼叫方的电话号码并且您的设备识别出该号码，则当该联系人来电时，将播放选定的铃声。

要为名片或名片分组选择铃声，请打开所需的名片或滚动至所需的名片分组，然后选择**选项** > **来电铃声**。这时将打开一个铃声列表。选择要使用的铃声，然后选择**选择**。

要删除铃声，请从铃声列表中选择**默认铃声**。

电子名片

选择**功能表** > **名片夹**。

您可以发送、接收、查看和储存 vCard 格式或诺基亚压缩名片格式的电子名片。

您可以使用短信息、彩信、电子邮件、红外连接或蓝牙连接向兼容设备发送电子名片。

要发送电子名片，请从名片列表中选择所需名片，然后选择**选项** > **发送**。 选择**经短信息**、**经彩信**、**经电子邮件**、**经蓝牙**或**经红外**。 输入电话号码或地址，或从名片列表增加收信人。 选择**选项** > **发送**。

要查看收到的电子名片，请从显示的通知选择**显示**，或从**信息**的“收件箱”文件夹中打开信息。

要储存电子名片，请在设备上显示收到的信息时选择**选项** > **储存名片**。

要储存收到的电子名片，请选择**选项** > **储存名片**。

要删除收到的电子名片，请选择**选项** > **删除**。

工具

选择**功能表** > **工具**。

工具文件夹包含用于配置您的设备及其他应用程序的应用程序。

程序管理

选择**功能表** > **工具** > **程序管理**。

当打开“程序管理”时，您将看到所有已安装的软件包及其名称、版本号、类型和大小。您可以查看已安装应用程序的详情，将其从设备中删除，以及指定安装设置。

定位

使用定位服务，您可以从服务供应商处接收根据设备位置提供的，有关当地状况的信息，如天气或交通状况 (网络服务)。

选择**功能表** > **工具** > **定位**。

要选择定位方式，请滚动至所需定位方式，然后选择**选项** > **启动**。要停止使用，请选择**选项** > **关闭**。**蓝牙**定位方式允许您使用 GPS 蓝牙配件进行定位。**基于网络的定位法**定位方式是由您的网络运营商或服务供应商提供的。这两种定位方式可同时使用。

导航仪

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营，且其准确性和维护也由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响，且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能受到周围建筑物和一些自然因素的干扰 (如天气状况)。因为只有在室外才能接收 GPS 信号，所以只能在室外使用 GPS 接收器。

GPS 模块不应用于精确的位置测定，请勿完全依赖 GPS 接收器提供的位置数据。

选择**功能表** > **工具** > **导航仪**。

导航仪是一款 GPS 应用程序，您可以使用该应用程序查看当前位置、找到去往所需位置的路线，以及跟踪距离。该应用程序需要有 GPS 蓝牙配件才能工作。您还必须在**功能表** > **工具** > **定位**中启动 GPS 蓝牙定位方式。

标记

选择**功能表** > **工具** > **标记**。

标记是地理位置的坐标，您可以将标记储存到设备中以便以后用于其他基于位置的服务。您可以使用 GPS 蓝牙配件或网络创建标记 (网络服务)。

要创建标记，请选择**选项** > **新标记**。选择**当前位置**可通过网络请求您当前所在位置的纬度和经度坐标，选

择**手动输入**可填写必要的位置信息。位置信息可以是名称、类别、地址、经度、纬度和高度。

要查看或编辑标记，请滚动至所需标记，然后按导航键。

要删除标记，请滚动至所需标记，然后按退格键。

有关更多信息，请参见网站上的《用户手册》。

诺基亚目录

选择**功能表** > **工具** > **目录**。如果您接受声明，请选择**确认**。

诺基亚目录 (网络服务) 是在设备上提供的移动内容商店。使用诺基亚目录，您可以发现、预览、购买、下载和升级用于设备的丰富内容，例如游戏、铃声、壁纸、服务和应用程序。所提供的内容依赖于您的网络运营商和服务供应商。

诺基亚目录使用网络服务来访问最近更新的目录内容。有关通过诺基亚目录提供的附加内容的信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

诺基亚目录会接收当前更新，带给您网络运营商或服务供应商为设备提供的最新内容。要手动更新目录，请选择**选项** > **刷新列表**。

设置向导

设置向导可根据您的网络运营商信息配置设备的运营商 (彩信、GPRS 和互联网)、电子邮件和视频共享 (网络服务) 设置。

要使用这些服务，您可能必须向网络运营商或服务供应商咨询以启动数据连接或其他服务。

要编辑设置，请选择**功能表** > **工具** > **设置向导**，然后选择要配置的内容。

电子邮件

1. 要编辑电子邮件设置，请选择**功能表** > **工具** > **设置向导** > **电子邮件**。**设置向导**会检测您的可用网络运营商。如果设备检测到多个网络运营商，请选择其中的一个，然后选择**确认**。

   如果无法识别网络运营商，则必须选择**国家或地区**和**运营商**。
2. 请从列表中选择您的电子邮件服务供应商。
3. 选择邮件发送服务器。如果您不确定，则使用默认服务器。

如果**设置向导**提示您输入您的**电子邮件地址** (包括域名)、**用户名**和**密码**的详情，则依次选择每项内容，然后选择**选项** > **更改**。输入详情，然后选择**确认**。

1. 全部信息均输入完毕后，选择**选项** > **确认**。
2. 选择**确认**以确认您希望为指定的网络运营商设置信箱。
3. 选择**确认**。

您必须先申请分组数据帐号才能发送或接收电子邮件。有关详情，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

运营商

要编辑运营商设置 (接入点、网络浏览器、彩信和流媒体)，请选择**功能表** > **工具** > **设置向导** > **运营商**。**设置向导**会检测您的可用网络运营商。 如果设备检测到多个网络运营商，请选择其中的一个，然后选择**确认**。

如果无法识别网络运营商，则必须选择**国家或地区**和**运营商**。

如果您无法使用**设置向导**，请访问诺基亚中国网站 www.nokia.com.cn。

语音助手

选择**功能表** > **工具** > **语音助手**。

语音辅助应用程序使您无需看屏幕就可以操作设备的基本功能。

您可以选择以下选项：

- **名片夹** — 查看名片列表中的条目。
- **最近通话** — 查看未接来电、已接来电、已拨电话和常用电话号码。
- **语音信箱** — 提取语音信息。
- **拨号程序** — 拨打电话号码。
- **时钟** — 播报当前时间和日期。

要播报更多选项，请选择**选项**。

事务管理

选择**功能表** > **事务管理**。

事务管理包括一些实用的工具，可帮助您有效地管理在个人和商务生活中不同事件的详情。如果使用专用电子邮件客户端，则电子邮件客户端的功能和**事务管理**可能冲突。

日历

选择**功能表** > **事务管理** > **日历**。

在**日历**中，您可创建和查看预定的事件和约会。您还可以为日历项设置闹铃。

您可以使用诺基亚 PC 套件与兼容计算机同步日历数据。有关同步的信息，请参见《PC 套件用户手册》。

创建日历项

您可以创建四种类型的日历项：

- **约会**项针对特定的日期和时间。
- **备忘**项是针对全天，而不是一天中的特定时间的日历项。
- **纪念日**项可提醒您生日和其他特殊的日期。它们针对特定的日期，而不针对一天的特定时间。纪念日项会每年重复。
- **待办事项**项可提醒您带有预定日期，但不针对一天的特定时间的任务。

要创建日历项，请滚动至所需日期，然后选择**选项** > **新日历项**。选择日历项类型。约会、备忘、纪念日和待办事项的可用设置会有所不同。

您可以选择以下选项：

- **主题**或**内容** — 输入日历项的说明。
- **地点** — 输入任何必需的地点信息。
- **开始时间** — 输入开始时间。
- **结束时间** — 输入结束时间。
- **开始日期**或**日期** — 输入开始日期或事件发生的日期。
- **结束日期** — 输入结束日期。
- **闹铃** — 为约会和纪念日项设置闹铃。闹铃显示在**日视图**中。
- **重复** — 指定是否要重复日历项，如果要重复，请指定重复日期。定义重复类型、次数和可能的结束日期。
- **同步** — 如果选择**不公开**，则只有您自己能够看到日历项，而其他有权在在线状态下查看您的日历的用户则无法看到该日历项。如果选择**公开**，则其他有权在在线状态下查看您的日历的用户也能看到该日历项。如果选择**不同步**，则当您进行同步时，不会将日历项复制到您的计算机。

要打开并编辑现有日历项，请滚动至所需日历项，然后选择**选项** > **打开**。在各个栏位中编辑详情。

待办事项

您可以创建和维护必须在特定日期完成的待办事项或待办事项列表。可以为每个待办事项指定一个截至日期，但不具体到一天中特定的时间。

要打开待办事项列表，请选择**选项** > **待办事项视图**。

要增加待办事项，请选择**选项** > **新日历项** > **待办事项**。开始在**主题**栏内输入待办事项信息。您可以设置待办事项的截止日期，并指定优先等级。优先等级图标为 (!) **高**和 (-) **低**。**一般**条目没有图标。

要将待办事项标记为已完成，请在待办事项列表中滚动至所需待办事项，然后选择**选项** > **标记为已完成**。

要恢复待办事项，请在待办事项列表中滚动至所需待办事项，然后选择**选项** > **标记为未完成**。

日历设置

选择**选项** > **设置**可修改**日历闹铃**、**默认视图**、**星期开始日**和**周视图标题**。

日历视图

要在不同日历视图之间切换，请在任意日历视图中选择**选项**。从列表中选择一种视图类型。

要设置默认日历视图，请选择**选项** > **设置** > **默认视图** > **月视图**、**周视图**、**日视图**或**待办事项视图**。

要在日历视图中查看特定日期，请选择**选项** > **进入日期**。输入日期，然后选择**确认**。

月视图

在**月视图**中，您可以一次查看整个月份。每行显示一周的日期。“月视图”会显示当前月份，当前日期是今天或所查看的上一个日期。当前日期标有彩色方框。带有预定事件的日期在右下角标有小三角。滚动可在该月的日期和日期的日历项之间切换。

周视图

周视图在七个日期框内显示选定周的事件。当日日期标有彩色方框。备忘和纪念日会显示在代表上午 8 点钟以前的方格内。

要更改星期开始的第一天，请选择**选项** > **设置** > **星期开始日**。

日视图

日视图显示了选定日期内的事件。根据事件的起始时间，它们被分配在各个时间分隔中。要查看前一天或后一天，请向左或向右滚动。

待办事项视图

待办事项视图视图显示了选定日期的待办事项。

发送日历项

要向兼容设备发送日历项，请滚动至所需日历项，然后选择**选项** > **发送** > **经短信息**、**经彩信**、**经电子邮件**、**经蓝牙**或**经红外**。

增加收到的日历项

您可以通过彩信或电子邮件附件接收日历项。

要将收到的日历项增加至日历，请打开信息中的日历项附件，然后选择**选项** > **存入日历**。日历项会增加至您的默认日历。

记事本

选择**功能表** > **事务管理器** > **记事本**。

您可以编写并向其他兼容设备发送笔记，并可将收到的文字 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

要编写新笔记，请选择**选项** > **新建笔记**，输入文字，然后按**完成**。

计算器

注意： 此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

选择**功能表** > **事务管理** > **计算器**。

要进行计算，请输入计算的第一个数。滚动至函数表并从中选择所需函数。输入计算的第二个数，然后选择 **=**。

计算器会按照输入的顺序执行运算。计算结果会保留在编辑栏中，并可在新一轮计算中用作第一个数字。

要储存计算的结果，请选择**选项** > **记忆** > **储存**。储存的结果将替换存储器中以前储存的数字。

要从存储器中提取计算的结果并在计算中使用，请选择**选项** > **记忆** > **提取**。

要查看上次储存的结果，请选择**选项** > **上一个结果**。

退出“计算器”应用程序或关闭设备不会清除存储器。您可以在下次打开“计算器”应用程序时提取上次储存的结果。

单位换算

选择**功能表** > **事务管理** > **单位换算**。

“单位换算”的精确度有限，并可能出现舍入误差。

单位换算

1. 滚动至**类型**栏，然后选择**选项** > **换算类型**打开换算类型列表。滚动至所需换算类型，然后选择**确认**。
2. 滚动至第一个**单位**栏，然后选择**选项** > **选择单位**。从列表中选择换算前的单位，然后选择**确认**。滚动至第二个**单位**栏，然后选择换算后的单位。
3. 滚动至第一个**数量**栏，然后输入待换算的数值。第二个**数量**栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

设置基本货币和汇率

注意： 更改基本货币会清除所有以前设置的汇率，因而您必须重新输入汇率。

在进行货币换算前，您必须先选择一个基本货币并设置汇率。基本货币的汇率总为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

1. 要设置某个货币单位的汇率，请滚动至**类型**栏，然后选择**选项** > **汇率**。
2. 货币列表将会打开，且当前选择的基本货币会显示在屏幕顶部。滚动至所需货币类型并输入要为每一单位的该种货币设置的汇率。
3. 要更改基本货币，请滚动至所需货币，然后选择**选项** > **设为基本货币**。
4. 选择**完成** > **是**储存更改。

输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

语音信箱

选择**功能表** > **事务管理** > **语音信箱**。

当第一次打开语音信箱应用程序时，设备将要求您输入语音信箱的号码。要更改语音信箱号码，请选择**选项** > **更改号码**。要拨打语音信箱号码，请选择**选项** > **拨打语音信箱号码**。

信息

选择**功能表** > **信息**。

在发送或接收信息之前 (网络服务)，您可能需要执行以下操作：

- 在设备中安装有效的 SIM 卡，并且必须处在无线网络的服务区内。
- 确认网络支持您要使用的信息功能并且您的 SIM 卡已启动了这些功能。
- 在设备中定义互联网接入点 (IAP) 设置。请参见第 84 页的“接入点”。
- 在设备中定义电子邮件帐号设置。请参见第 50 页的“电子邮件帐号设置”。
- 在设备中定义短信息设置。请参见第 43 页的“文字信息”。
- 在设备中定义彩信设置。请参见第 47 页的“彩信设置”。

设备可能会识别 SIM 卡供应商，并自动配置部分信息设置。如果不能进行自动配置，您可能需要手动定义设置，或者向您的服务供应商、网络运营商或互联网服务供应商咨询以配置这些设置。

信息应用程序以列表的格式显示每种类型的信息文件夹，在每个文件夹中，最新的信息会显示在前面。

选择以下选项之一：

- **写信息** — 创建并发送新文字信息、彩信或电子邮件。
- **收件箱** — 查看收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。
- **我的文件夹** — 创建自己的文件夹以储存信息和常用短语。
- **信箱** — 查看并回复收到的电子邮件。
- **草稿** — 储存尚未发出的信息。
- **发出的信息** — 储存已发出的信息。
- **发件箱** — 查看等待发送的信息。
- **发送情况报告** — 查看有关已发信息发送情况的信息。

整理信息

要创建新文件夹以整理信息，请选择**我的文件夹** > **选项** > **新建文件夹**。输入文件夹名称，然后选择**确认**。

要重新命名文件夹，请选择所需文件夹，然后选择**选项** > **重命名文件夹**。输入新文件夹的名称，然后选择**确认**。您只能重新命名自己创建的文件夹。

要将信息移至其他文件夹，请打开所需信息，然后选择**选项** > **移至文件夹**、文件夹和**确认**。

要按特定顺序对信息排序，请选择**选项** > **排序依据**。您可以按**日期**、**发信人**、**主题**或**信息类型**对信息排序。

搜索信息

要搜索信息，请打开要在其中搜索信息的文件夹，然后选择**选项** > **查找**。输入搜索条件，然后选择**确认**。

信息设置

选择**选项** > **设置**。

要定义或编辑不同信息类型的设置，请选择**短信息**、**彩信**、**电子邮件**、**服务信息**、**广播信息**或**其他**。

其他设置

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **其他**。

您可以选择以下选项：

- **储存已发信息** — 选择是否在**发出的信息**文件夹中储存发出的信息。
- **信息存储数量** — 输入要储存的发出的信息的数目。当达到该限制时，将删除最早的信息。
- **使用的存储** — 选择是否储存收到的信息。仅当设备中插入了存储卡时，才可将信息储存在卡中。
- **文件夹视图** — 定义收件箱中文件夹的显示方式。

可编辑的设置可能有所不同。

文字信息

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

编写和发送文字信息

选择**功能表** > **信息** > **写信息** > **短信息**。

1. 在**收件人**栏中，按导航键从**名片夹**中选择收信人，或者手动输入收信人的手机号码。若输入多个号码，请以分号 (;) 分隔各个号码。
2. 输入信息的正文。要使用常用短语，请选择**选项** > **插入** > **常用短语**。
3. 选择**选项** > **发送**以发送信息。

注意： 信息发出后，设备可能会显示“信息已发送”。这表示设备已将信息发送至设备内设置的信息中心号码。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

文字信息的发送选项

要设置文字信息的发送选项，请选择**选项** > **发送选项**。

您可以定义以下内容：

- **使用中的信息中心** — 选择用于发送信息的信息中心。
- **字符编码方式** — 选择**支持简化字符**在可能的情况下使用自动将字符转换至另一编码系统的功能。
- **接收报告** — 如果需要网络发送有关您的信息的发送情况报告 (网络服务)，请选择**是**。
- **信息有效期** — 选择在第一次尝试失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在有效期内未能将信息发送至收信人，则将从信息中心删除该信息。
- **信息发送格式** — 将信息转换为其他格式，例如：**文字**、**传呼**或**电子邮件**。仅当您确定信息中心能够将文字信息转换为上述其他格式时，才能更改此选项。请向您的网络运营商咨询。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否希望使用同一文字信息中心号码接收回复信息 (网络服务)。

回复收到的文字信息

要回复文字信息，请在**收件箱**中打开所需信息。 选择**选项** > **回复**。 输入信息的正文，然后选择**选项** > **发送**。

要呼叫文字信息的发信人，请在**收件箱**中打开所需信息，然后选择**选项** > **呼叫**。

SIM 卡中的文字信息

文字信息可以储存在 SIM 卡中。要查看 SIM 卡信息，必须先将这些信息复制到设备文件夹中。在将信息复制到文件夹之后，您可以在该文件夹中查看它们，或将它们从 SIM 卡中删除。

选择**选项** > **SIM 卡信息**。

1. 选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**或**标记全部**标记每条信息。
2. 选择**选项** > **复制**。
3. 选择所需文件夹，然后选择**确认**以开始复制。

要查看 SIM 卡信息，请打开储存已复制信息的文件夹，然后打开所需信息。

要从 SIM 卡中删除文字信息，请选择所需信息，然后按退格键。

文字信息设置

选择**选项** > **设置** > **短信息**。

您可以定义以下内容：

- **信息中心** — 查看设备的可用信息中心。
- **使用中的信息中心** — 选择用于发送信息的信息中心。
- **字符编码方式** — 选择**支持简化字符**在可能的情况下使用自动将字符转换至另一编码系统的功能。
- **接收报告** — 如果需要网络发送有关您的信息的发送情况报告 (网络服务)，请选择**是**。
- **信息有效期** — 选择在第一次尝试失败后，信息中心重新发送信息的有效期 (网络服务)。如果在有效期内未能将信息发送至收信人，则将从信息中心删除该信息。
- **信息发送格式** — 将信息转换为其他格式，例如：**文字**、**传呼**或**电子邮件**。仅当您确定信息中心能够将文字信息转换为上述其他格式时，才能更改此选项。请向您的网络运营商咨询。
- **首选连接** — 选择从设备发送文字信息的首选连接方法。
- **经相同信息中心回复** — 选择是否希望使用同一文字信息中心号码发送回复信息 (网络服务)。

图片信息

注意： 仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使用图片信息功能。只有具备图片信息功能的兼容设备才能接收和显示图片信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

选择**功能表** > **信息**。

要查看图片信息，请打开**收件箱**文件夹中的所需信息。

转发图片信息

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

1. 在**收件箱**中，打开图片信息。
2. 在**收件人**栏中，输入收信人的号码，或按导航键从**名片夹**中增加收信人。若输入多个号码，请以分号 (;) 分隔各个号码。
3. 输入信息的正文。正文可以包含 120 个字符。要使用常用短语，请选择**选项** > **插入** > **常用短语**。
4. 要发送信息，请按通话键。

提示： 要从信息中删除图片，请选择**选项** > **删除图片**。

彩信

彩信可以包含文字和对象 (图像、声音片段或视频片段)。

注意： 只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

只有定义彩信设置后，才能使用设备发送或接收彩信。您的设备可能会识别 SIM 卡供应商，并已自动配置了彩信设置。如果未进行自动配置，请向您的服务供应商咨询。请参见第 47 页的“彩信设置”。

创建和发送彩信

多媒体信息服务的默认设置通常为启动。

选择**写信息** > **彩信**。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

1. 在**收件人**栏中，按导航键从**名片夹**中选择收信人，或者手动输入收信人的手机号码或电子邮件地址。
2. 在**主题**栏中，输入彩信的主题。要更改显示的栏位，请选择**选项** > **地址栏位**。
3. 输入彩信的文字，然后选择**选项** > **插入对象**以增加媒体对象：**图像**、**声音片段**或**视频片段**。

   无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则手机可能缩小图像以通过彩信发送。
4. 彩信中的每张幻灯片仅能包括一个视频片段或一个声音片段。要在彩信中增加更多幻灯片，请选择**选项** > **插入新文件** > **幻灯片**。要更改彩信中幻灯片的排列顺序，请选择**选项** > **移动**。
5. 要在发送之前预览彩信，请选择**选项** > **预览**。
6. 按通话键即可发送彩信。

要从彩信中删除对象，请选择**选项** > **删除**。

彩信的发送选项

选择**选项** > **发送选项**，然后选择以下选项：

- **接收报告** — 如果要在彩信成功发送给收信人之后收到通知，则选择**是**。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择彩信中心尝试发送彩信的有效期。如果在有效期内不能将彩信发送至收信人，则将从彩信中心删除该彩信。此功能需网络支持。**最长时间**是网络允许的最长时间。

创建演示文稿

选择**写信息** > **彩信**。

1. 在**收件人**栏中，按导航键从**名片夹**中选择收信人，或者手动输入收信人的手机号码或电子邮件地址。
2. 选择**选项** > **新建演示文稿**，然后选择所需演示文稿模板。

3. 滚动至文字区域并输入文字。
4. 要在演示文稿中插入图像、声音片段、视频片段或笔记，请滚动至相应的对象区域，然后选择**选项** > **插入**。
5. 要增加幻灯片，请选择**插入** > **新幻灯片**。
6. 选择**选项**，然后选择以下选项：

- **预览** — 查看彩信演示文稿在打开时的显示方式。只能在支持演示文稿的兼容设备上查看彩信演示文稿。在其他设备上查看时，演示文稿的显示方式可能会有所不同。
- **背景设置** — 选择演示文稿的背景颜色和不同幻灯片的背景图像。
- **效果设置** — 选择在图像或幻灯片之间的显示效果。

如果将**彩信编写模式**设置为**限制**，则不能创建彩信演示文稿。要更改**彩信编写模式**，请选择**信息** > **选项** > **设置** > **彩信**。

有效的选项可能视情况而有所不同。

要发送彩信演示文稿，请按通话键。

接收和回复彩信

重要须知： 多媒体信息所包含的对象可能带有病毒或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。如果您不确定发信人是否可靠，请不要打开任何附件。

只有定义彩信设置后，才能使用设备发送或接收彩信。您的设备可能会识别 SIM 卡供应商，并已自动配置了彩信设置。如果未进行自动配置，请向您的服务供应商咨询。请参见第 47 页的“彩信设置”。

如果您收到的彩信中包含本设备不支持的对象，则将无法打开它们。

1. 要回复彩信，请打开**收件箱**中的彩信，然后选择**选项** > **回复**。
2. 选择**选项** > **给发信人**可通过彩信回复发信人，选择**选项** > **经短信息**可通过文字信息回复发信人。
3. 输入信息的文字，然后按导航键进行发送。

查看演示文稿

打开**收件箱**，滚动至包含演示文稿的彩信，然后按导航键。滚动至所需演示文稿，然后按导航键。

要暂停演示文稿，请按屏幕下方的任一选择键。

在暂停演示文稿或演示文稿播放完成后，请选择**选项**，然后选择以下选项：

- **打开链接** — 打开网络链接并浏览网页。
- **启动滚动对象** — 滚动浏览无法在屏幕中完全显示的文字或图像。
- **继续** — 继续播放演示文稿。
- **播放** — 从头开始重新播放演示文稿。
- **查找** — 查找演示文稿中可能包含的电话号码、电子邮件地址或网址。您可以用找到的号码和地址来拨打电话、发送信息或创建书签。

有效的选项可能视情况而有所不同。

查看媒体对象

打开**收件箱**，滚动至收到的彩信，然后按导航键。选择**选项** > **对象**。

要查看或播放媒体对象，请滚动至所需对象，然后按导航键。

媒体对象和信息附件可能包含病毒或其他有害软件。如果您不确定发信人是否可靠，请不要打开任何对象或附件。

要将媒体对象储存在相应的应用程序中，请滚动至所需对象，然后选择**选项** > **储存**。

要向兼容设备发送媒体对象，请滚动至所需对象，然后选择**选项** > **发送**。

查看和储存多媒体附件

要将彩信作为完整演示文稿查看，请打开所需彩信，然后选择**选项** > **播放演示文稿**。

要查看附件的名称和大小，请打开所需彩信，然后选择**选项** > **对象**。

要储存多媒体对象，请选择**选项** > **对象**，选择所需对象，然后选择**选项** > **储存**。

彩信设置

选择**选项** > **设置** > **彩信**。

您可以定义以下设置：

- **图像大小** — 选择**小**或**大**可调整彩信中图像的大小。选择**原分辨率**可保持彩信中图像的原始大小。
- **彩信编写模式** — 选择**限制**可使设备禁止在彩信中插入网络或接收设备可能不支持的内容。要在插入此类内容时得到警告，请选择**指导**。要创建彩信而不对附件类型进行限制，请选择**不限**。如果选择**限制**，则不能创建彩信演示文稿。
- **使用的接入点** — 选择连接彩信中心的默认接入点。如果服务供应商已在您的设备中预设了默认接入点，则您可能无法更改该接入点。
- **彩信提取方式** — 选择**始终自动提取**可始终自动提取彩信，选择**在注册网络中自动提取**可在彩信中心内有新彩信可供提取时收到通知 (当您在国外旅行且不在注册网络的服务区内时),选择**手动**可手动从彩信中心提取彩信，选择**关**可禁止接收任何彩信。
- **允许匿名信息** — 选择是否接收来自未知发信人的彩信。
- **接收广告** — 选择是否接收定义为广告的彩信。
- **接收报告** — 选择**是**在通讯记录中显示发出的信息的状态 (网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。
- **不允许发送报告** — 选择**是**使设备不发送关于收到的彩信的发送情况报告。
- **信息有效期** — 选择彩信中心尝试发送彩信的有效期 (网络服务)。如果在有效期内不能将彩信发送至收信人，则将从彩信中心删除该彩信。**最长时间**是网络允许的最长时间。

电子邮件

要收发电子邮件 (网络服务)，您必须设置远端信箱服务。此项服务可由互联网服务供应商、网络服务供应商或您的公司提供。您的设备与 SMTP、IMAP4 (修订版 1) 和 POP3 的适用互联网标准兼容，并与多种“推送”电子邮件解决方案兼容。其他电子邮件供应商所提供服务的设置或功能可能与本用户手册中介绍的内容有所不同。

在能够使用您的设备发送、接收、提取、回复和转发邮件前，您还必须执行以下操作：

- 配置互联网接入点 (IAP)。请参见第 84 页的“接入点”。
- 正确地设置电子邮件帐号并定义电子邮件设置。请参见第 50 页的“电子邮件帐号设置”。

请按您的远端信箱和互联网服务供应商的说明操作。向您的网络运营商和互联网服务供应商咨询，以获取正确的设置。

设置您的电子邮件帐号

如果您使用专用电子邮件客户端，则此部分内容不适用。

若选择**信箱**但尚未设置电子邮件帐号，则设备会提示您设置帐号。要开始使用信箱指南设置电子邮件帐号，请选择**是**。

1. 要开始输入电子邮件设置，请选择**启动**。
2. 在**信箱类型**中，选择 **IMAP4** 或 **POP3**，然后选择**下一页**。
3. 选择**我的电子邮件地址：**，输入您的电子邮件地址，然后选择**下一页**。
4. 选择**邮件接收服务器**，输入接收您的电子邮件的远端服务器名称，然后选择**下一页**。
5. 选择**邮件发送服务器**，输入发送您的电子邮件的远端服务器的名称，然后选择**下一页**。根据移动运营商的要求，您可能需要使用移动运营商的邮件发送服务器，而不是电子邮件供应商的邮件发送服务器。
6. 选择**使用的接入点**，然后选择当设备提取电子邮件时应该使用的互联网接入点。如果选择**总是询问**，则设备每次开始提取电子邮件时，都会询问应使用的互联网接入点，但如果您选择了接入点，则设备会自动建立连接。选择**下一页**。
7. 输入新信箱的名称，然后选择**完成**。

在创建新信箱时，您指定的信箱名称会取代**信息**主视图中的**信箱**。

选择默认信箱

如果您定义了多个信箱，则选择其中一个作为您的默认信箱。 要定义默认信箱，请选择**选项** > **设置** > **电子邮件** > **预设信箱**，然后选择所需信箱。

如果您定义了多个信箱，则必须选择每次开始编写新电子邮件时要使用的信箱。

配置电子邮件键

您的设备带有电子邮件键。使用电子邮件键，您可以访问默认电子邮件收件箱或从当前待机模式打开您的默认电子邮件编辑器。此功能还依赖于您的信箱服务供应商。

要配置电子邮件键，请选择**功能表** > **工具** > **电邮键**。选择要与电子邮件键一起使用的电子邮件帐号。

连接信箱

如果您使用专用电子邮件客户端，则此部分内容不适用。

您的设备不会自动接收发送给您的电子邮件，此操作是由您的远端信箱执行的。要阅读电子邮件，您必须先连接至远端信箱，然后选择要提取到本设备中的电子邮件。要收发电子邮件，您需要注册电子邮件服务。要在设备中设置信箱，请选择**信息** > **选项** > **设置** > **电子邮件** > **选项** > **新信箱**。请向您的服务供应商咨询正确的设置。

要将收到的电子邮件提取至设备并在离线状态下查看，请在**信息**主视图中选择您的信箱。当设备询问**连接至信箱？**时，请选择**是**。

要查看文件夹中的电子邮件，请滚动至所需文件夹，然后按导航键。滚动至所需电子邮件，然后按导航键。

要将电子邮件提取至设备，选择**选项** > **提取电子邮件** > **新信息**可提取既未阅读也未提取的新邮件，选择**所选信息**可只从远端信箱提取选定邮件，选择**所有信息**可提取全部尚未提取的邮件。

要从远端信箱断开连接，请选择**选项** > **断开连接**。

离线查看电子邮件

离线工作是指您的设备没有连接远端信箱。在离线状态下管理电子邮件可以为您节省连接费用，并可以在不允许进行数据连接的环境中工作。您在离线时对远端信箱文件夹所做的任何更改都会在您下次在线并同步时在远端信箱内生效。根据您选择的选项，如果您在离线时从设备中删除了一封电子邮件，该电子邮件将保留在信箱中，直至您下次连接至远端信箱时才会从信箱中删除。

1. 选择**信息** > **选项** > **设置** > **电子邮件**。选择电子邮件帐号，然后按导航键。选择**提取设置** > **可提取的电子邮件** > **邮件和附件**将所有电子邮件及其附件提取至您的设备。
2. 打开您的信箱，然后选择**选项** > **提取电子邮件**。选择**新信息**可提取既未阅读也未提取的新邮件，选择**所选信息**可只从远端信箱提取选定邮件，选择**所有信息**可提取全部尚未提取的邮件。设备进入在线状态并连接至信箱以提取邮件。
3. 在提取电子邮件后，选择**选项** > **断开连接**可返回离线状态。
4. 要查看电子邮件，请滚动至所需邮件，然后按导航键。

部分选项要求您连接远端信箱。

电子邮件指示灯

您可以设置设备外壳上的指示灯，使其在设备中收到新电子邮件时闪烁。

选择**功能表** > **信息** > **选项** > **设置** > **电子邮件** > **指示灯设置** > **有新电子邮件时闪烁**。选择希望指示灯闪烁的时间，或是否希望指示灯闪烁。

阅读和回复电子邮件

重要须知： 电子邮件可能带有病毒或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。如果您不确定发信人是否可靠，请不要打开任何附件。

要阅读收到的电子邮件，请滚动至所需电子邮件，然后按导航键。

要在信箱中搜索电子邮件，请选择**选项** > **查找**。输入搜索条件，然后选择**确认**。

要打开附件，请选择**选项** > **附件**。滚动至所需附件，然后按导航键。

要仅回复电子邮件的发件人，请打开所需电子邮件，然后选择**选项** > **回复** > **给发信人**。

要回复电子邮件的所有收件人，请打开所需电子邮件，然后选择**选项** > **回复** > **给所有人**。

要从将要发送的电子邮件中删除附件，请选择所需附件，然后选择**选项** > **附件** > **删除**。

要设置电子邮件优先等级，请选择**选项** > **优先等级**，然后选择可用选项。

要呼叫电子邮件的发件人，请打开所需邮件，然后选择**选项** > **呼叫**。

要通过文字信息或彩信回复电子邮件的发件人，请打开所需电子邮件，然后选择**选项** > **写信息**。

要转发电子邮件，请打开所需电子邮件，然后选择**选项** > **转发**。

删除电子邮件

要释放设备的存储空间，请定期删除**收件箱**和**发出的信息**文件夹中的电子邮件，并删除已提取的电子邮件。

要删除电子邮件，请滚动至所需电子邮件，然后按退格键。

您可以选择删除设备中的本地电子邮件但保留服务器中的原始电子邮件，也可以同时删除设备中的本地电子邮件和服务器中的原始电子邮件。

要仅删除设备中的电子邮件，请选择**选项** > **删除** > **手机(保留标题)**。

要同时删除设备和远端服务器中的电子邮件，请打开所需邮件，然后选择**选项** > **删除** > **手机和服务器**。

电子邮件文件夹

如果您在远端服务器中的 IMAP4 信箱中创建了子文件夹，则可以使用您的设备查看和管理这些文件夹。您只能申请 IMAP4 信箱中的文件夹。若申请了远端信箱中的文件夹，您就可以在本设备上查看这些文件夹了。

要查看 IMAP4 信箱中的文件夹，请建立连接，然后选择**选项** > **电子邮件设置** > **提取设置** > **订阅文件夹**。

要查看远端文件夹，请选择所需文件夹，然后选择**选项** > **申请**。每次您进入在线状态后，已申请的文件夹都会随之更新。如果这些文件夹较大，则更新所需的时间可能较长。

要更新文件夹列表，请选择所需文件夹，然后选择**选项** > **更新文件夹列表**。

编写和发送电子邮件

要编写电子邮件，请选择**选项** > **增加收信人**以从联系人列表中选择收件人的电子邮件地址，或在**收件人**栏中输入所需电子邮件地址。使用分号 (;) 分隔各个收件人。向下滚动，使用**抄送**栏抄送其他收件人，或使用**密送**栏密件抄送收件人。 在**主题**栏中，输入电子邮件的主题。 在文字区域输入电子邮件正文，然后选择**选项** > **发送**。

要在电子邮件中附加文件，请选择**选项** > **插入**及需要增加的附件。您可以插入图像、声音片段、笔记及包括 Office 文件在内的其他文件。

要设置电子邮件的发送时间，请选择**选项** > **发送选项** > **发送信息**。如果离线工作，请选择**立即发送**或**连接恢复时发送**。

在发送之前，电子邮件储存在**发件箱**中。如果电子邮件没有立即发送，您可以打开**发件箱**，中断和恢复发送或查看该电子邮件。

电子邮件帐号设置

选择**功能表** > **信息** > **信箱**。

可编辑的设置可能有所不同。您的服务供应商可能已预设了部分设置。

如果您尝试编辑信箱设置但尚未设置电子邮件帐号，则信箱向导会打开，帮助您设置电子邮件帐号。

接收电子邮件的设置

选择**接收电子邮件**，然后可以选择以下设置：

- **用户名** — 输入电子邮件服务的用户名。
- **密码** — 输入电子邮件服务的密码。
- **邮件接收服务器** — 输入电子邮件接收服务器的 IP 地址或主机名。
- **使用的接入点** — 选择设备用来提取收到的电子邮件的互联网接入点。
- **信箱名称** — 输入信箱的名称。
- **信箱类型** — 根据远端信箱服务供应商的建议，选择信箱协议。可供选择的选项为 **POP3** 和 **IMAP4**。此设置只能选择一次，且在您储存或退出信箱设置后就不能再更改。如果使用 POP3 协议，则无法在在线状态下自动更新电子邮件。要查看最新的电子邮件，必须先与您的远端信箱断开连接，然后重新建立连接。
- **安全(端口)** — 选择用于提高连接安全性的安全选项。
- **端口** — 定义连接的端口。
- **APOP 安全登录**(仅限 POP3) — 用于 POP3 协议，在连接信箱时对向远端电子邮件服务器发送的密码加密。

发送电子邮件的设置

选择**发送电子邮件**，然后可以选择以下设置：

- **我的电子邮件地址：** — 输入服务供应商提供的电子邮件地址。回复的电子邮件将发送到此地址。
- **用户名** — 输入电子邮件服务的用户名。
- **密码** — 输入电子邮件服务的密码。
- **邮件发送服务器** — 输入电子邮件发送服务器的 IP 地址或主机名。您也许只能使用网络运营商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向服务供应商咨询。
- **使用的接入点** — 选择设备用于发送您的电子邮件的互联网接入点。
- **安全(端口)** — 选择用于保证与远端信箱之间连接安全的安全选项。
- **端口** — 定义连接的端口。

用户设置

选择**用户设置**，然后可以选择以下设置：

- **我的名称** — 输入在发送电子邮件时显示在您的电子邮件地址前的名称。
- **回复** — 选择是否要将回复邮件重定向到其他地址。选择**开**，然后输入接收回复邮件的电子邮件地址。您只能输入一个地址。
- **删除电子邮件自** — 选择是只从设备中删除电子邮件，还是从设备和服务器中删除电子邮件。如果想在每次删除电子邮件时都确认应删除电子邮件的位置，请选择**总是询问**。
- **发送信息** — 选择尽快发送电子邮件，在您下次提取电子邮件时发送，或者将电子邮件储存在“发件箱”中，便于以后发送。
- **给自己发送副本** — 选择是否向您的远端信箱和您在**发送电子邮件**设置的**我的电子邮件地址：**中定义的地址发送一份电子邮件副本。
- **包括签名** — 选择是否要在电子邮件中插入签名。
- **新电子邮件提示** — 选择当信箱中收到新电子邮件时，设备是否显示新邮件指示符号、发出提示音或显示提示信息。

提取设置

选择**提取设置**，然后可以选择以下设置：

- **可提取的电子邮件** (仅限 POP3 信箱) — 选择是否只提取电子邮件标题信息 (发件人、主题和日期)，或提取电子邮件及附件。
- **提取数量** — 选择要从远端服务器提取到信箱中的电子邮件的数量。
- **IMAP4 文件夹路径** (仅限 IMAP4 信箱) — 定义要申请的文件夹的文件夹路径。
- **订阅文件夹**(仅限 IMAP4 信箱) — 申请远端信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取内容。

自动提取设置

选择**自动提取**，然后可以选择以下设置：

- **标题提取** — 选择当远端信箱中收到新电子邮件时是否希望接收通知。选择**始终启动**可总是从远端信箱自动提取新电子邮件，选择**仅限注册网络**可仅当您在注册网络的服务区内时才自动从远端信箱提取新电子邮件。
- **提取日** — 选择从远端信箱向您的设备提取电子邮件的日期。
- **提取小时** — 定义提取电子邮件的小时数。
- **提取间隔时间** — 选择提取新电子邮件的时间间隔。

聊天室

选择**功能表** > **连接功能** > **聊天室**。

需要有服务供应商提供服务才可以使用。使用“聊天室” (网络服务) 功能，您可以与其他使用聊天室服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛 (聊天室通话组)。不同服务供应商可能维护一些聊天室服务器，您可以在注册了聊天室服务后登录这些服务器。不同的服务供应商可能支持不同的功能。

如果您的无线服务供应商没有提供聊天室服务，则它可能不会出现在您的设备的功能表中。请向您的服务供应商咨询有关如何开通聊天室服务及收费标准的更多信息。有关能否使用聊天室设置的更多信息，请向您的网络运营商、服务供应商或经销商咨询。

您可以通过特殊的文字信息从网络运营商或提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。您必须储存必要的设置才可以接入需要使用的服务。您也可以手动输入设置。

连接聊天室服务器

要与一位或多位聊天室用户交谈，以及查看和编辑您的聊天室联系人，您必须登录聊天室服务器。打开**聊天室**，然后选择**选项** > **登录**。输入您的用户识别码和密码，然后按导航键登录。您可以在注册此项服务时从服务供应商处获得用户名、密码和其他登录设置。

搜索聊天室用户或通话组

要搜索聊天室用户和用户识别码，请选择**聊天室联系人** > **选项** > **新聊天室联系人** > **查找**。您可以按**用户名**、**用户识别码**、**电话号码**和**电子邮件地址**搜索。

要搜索聊天室通话组和通话组识别码，请选择**聊天室通话组** > **选项** > **查找**。您可以按**通话组名称**、**主题**和**成员** (用户识别码) 搜索。

与单个聊天室用户会话

会话视图显示了正在与您会话的个人会话方的列表。当您退出“聊天室”应用程序时，正在进行的会话会自动结束。

要查看会话，请滚动至所需通话方，然后按导航键。

要继续会话，请输入您的信息，然后按导航键。

要返回会话列表且不结束会话，请选择**返回**。要结束会话，请选择**选项** > **结束会话**。

要启动新会话，请选择**选项** > **新会话**。您可以在进行当前会话的同时，启动与另一个联系人的新会话。但是，您不能与同一位联系人同时进行两个会话。

要在聊天信息中插入图像，请选择**选项** > **发送图像**，然后选择要发送的图像。

要将会话方储存为您的聊天室联系人，请选择**选项** > **加至聊天室联系人**。

要储存会话，请在“会话”视图中选择**选项** > **记录聊天会话**。会话将存为文本文件，您可以使用**记事本**应用程序打开和查看该文件。

要自动回复收到的信息，请选择**选项** > **将自动回复设为开**。您仍可接收信息。

聊天室通话组

聊天室通话组视图显示了您储存或当前加入的聊天室通话组的列表。

仅当您在打开聊天室应用程序时登录至聊天室服务器，且服务器支持聊天室通话组时，才可使用**聊天室通话组**。

要创建聊天室通话组，请选择**选项** > **创建新通话组**。

要加入聊天室通话组或继续通话组会话，请滚动至所需通话组，然后按导航键。输入信息，然后按通话键发出。

如果要加入的聊天室通话组未列入通话组列表，但您知道该通话组的识别码，请选择**选项** > **加入新通话组**。

要离开聊天室通话组，请选择**选项** > **离开聊天室通话组**。

要删除聊天室通话组，请按退格键。

通话组会话

要加入会话，请选择所需通话组。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **插入表情符号** — 在信息中插入表情符号。
- **发送私人信息** — 向聊天室通话组的一个或多个 (但非全部) 成员发送私人信息。
- **回复** — 只向当前打开信息的发信人发送信息。
- **转发** — 将打开的信息转发给其他聊天室通话组或联系人。
- **发送邀请** — 邀请聊天室用户加入通话组。
- **离开聊天室通话组** — 结束在通话组中的会话。
- **通话组** — 选择**储存**可将通话组储存在聊天室通话组列表中，选择**查看通话方**可查看通话组的当前成员，选择**设置**可编辑通话组设置。只有对通话组拥有编辑权限时才能选择此选项。
- **记录聊天会话** — 储存通话组会话的副本。

要发送信息，请输入所需信息，然后按通话键。

聊天室通话组设置

选择**聊天室通话组** > **选项** > **通话组** > **设置**。

仅当您对聊天室通话组拥有编辑权限时才能编辑通话组设置。

选择以下设置：

- **分组名称：** — 输入聊天室通话组的名称。

- **通话组识别码** — 通话组识别码是自动创建的，且无法增加或更改。
- **通话组主题** — 输入通话组会话的主题。
- **问候语** — 输入当聊天室用户加入通话组时收到的问候语。
- **通话组大小** — 输入最多可加入通话组的聊天室用户人数。
- **允许搜索** — 选择是否允许聊天室用户在执行搜索时找到通话组。
- **编辑权限** — 要赋予通话组的其他成员以编辑通话组的权限，请选择**选定的成员** > **选项** > **增加编辑**。拥有编辑权限的聊天室用户可以编辑通话组设置，邀请或禁止其他用户加入通话组。
- **通话组成员** — 要关闭通话组并仅允许选定聊天室用户加入通话组，请选择**仅选定的成员** > **选项** > **增加成员**。
- **阻止的列表** — 要禁止某些聊天室用户加入通话组，请选择**选项** > **增加至阻止的列表**。
- **允许私人信息** — 要禁止通话组成员之间互相发送私人信息，请选择**不允许**。

通话组编辑权限

要为聊天室通话组成员增加或取消编辑权限，请滚动至所需聊天室通话组，然后选择**选项** > **通话组** > **设置** > **编辑权限** > **选定的成员**。

要为通话组成员提供对通话组的编辑权限，请选择**选项** > **增加编辑**，然后选择以下选项：

- **聊天室联系人** — 增加一个或多个聊天室联系人。
- **输入用户识别码** — 输入聊天室用户的识别码。

要取消通话组成员的编辑权限，请选择**选项** > **删除**。

禁止加入通话组

滚动至所需聊天室通话组，然后选择**选项** > **通话组** > **设置** > **阻止的列表**。

要禁止聊天室用户加入通话组，请选择**选项** > **增加至阻止的列表**，然后选择以下选项：

- **聊天室联系人** — 禁止一个或多个聊天室联系人。
- **输入用户识别码** — 输入聊天室用户的识别码。

要允许被禁止的用户加入通话组，请选择**选项** > **删除**。

聊天室联系人

在您成功登录到聊天室服务中后，设备将自动提取服务供应商储存的联系人列表。如果未提供您的联系人列表，请等待几分钟，然后尝试手动提取您的联系人列表。

要创建聊天室联系人名片，请选择**选项** > **新聊天室联系人**。输入用户识别码和昵称，然后选择**完成**。用户识别码最多可以包含 50 个字符。聊天室服务供应商可能要求用户识别码采用 username@domain.com 的格式。昵称是可选的。

要查看聊天室联系人的不同列表，请选择**选项** > **更改联系人列表**。

滚动至所需聊天室联系人，选择**选项**，然后选择以下选项：

- **打开会话** — 开始或继续与联系人聊天。
- **名片详情** — 查看名片。
- **编辑选项** — 编辑或删除名片，将其移至其他联系人列表，或当联系人的在线状态更改时接收通知。
- **分组归属** — 查看联系人加入的聊天室通话组。

- **新联系人列表** — 为特定的聊天室联系人通话组创建联系人列表。
- **重载入用户连接状态** — 更新聊天室联系人的在线状态。
- **禁止选项** — 禁止或允许接收联系人发出的信息。
- **登录** — 连接聊天室服务器 (若在打开应用程序时未登录)。
- **注销** — 断开与聊天室服务器的连接。
- **设置** — 编辑聊天室应用程序或服务器设置。

有效的选项可能视情况而有所不同。

要删除聊天室联系人，请按退格键。

被禁止的联系人

选择**聊天室联系人** > **选项** > **禁止选项** > **查看禁止的列表**。

要查找被禁止的聊天室用户，请输入用户姓名的前几个字符。匹配的姓名会显示在列表中。

要允许接收来自被禁止的聊天室用户的信息，请选择**选项** > **取消禁止**。

要禁止接收来自其他聊天室用户的信息，请选择**选项** > **禁止新联系人**。从聊天室联系人中选择聊天室用户，或输入用户识别码。

查看邀请

选择**会话**。滚动至所需邀请，然后按导航键。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **加入** — 加入聊天室通话组。
- **拒绝** — 拒绝邀请并向邀请发出者发送信息。
- **删除** — 删除邀请。
- **禁止选项** — 禁止接收来自此用户的邀请。

记录的聊天信息

要查看记录的会话，请选择**聊天记录**，滚动至所需会话，然后按导航键。

您也可以滚动至记录的会话，选择**选项**，然后选择以下选项：

- **发送** — 向兼容设备发送聊天室会话。
- **登录** — 连接聊天室服务器 (若在打开应用程序时未登录)。要断开连接，请选择**注销**。
- **设置** — 编辑聊天室应用程序或服务器设置。

要删除聊天室会话，请按退格键。

设置

选择**选项** > **设置** > **聊天室设置**。

选择以下设置：

- **使用显示名称** — 要更改在聊天室通话组中标识自己所使用的名称，请选择**是**。
- **允许信息来自** — 选择接收来自所有其他聊天室用户的聊天信息，或仅接收来自您的聊天室联系人的聊天信息，再或不接收任何聊天信息。
- **允许邀请来自** — 选择接收来自所有聊天室用户的聊天室通话组邀请，或仅接收来自您的聊天室联系人的邀请，再或不接收任何邀请。
- **信息流速度** — 要降低或提高新信息的显示速度，请分别向左或向右滚动。
- **聊天室联系人排序** — 选择是按字母顺序还是按联系人的在线状态列出聊天室联系人。
- **重新载入连接状态** — 要自动更新聊天室联系人的在线状态，请选择**自动**。
- **离线联系人** — 选择聊天室联系人列表中是否显示状态为离线的聊天室联系人。

可编辑的设置可能有所不同。有关更多信息，请向服务供应商咨询。

聊天室服务器设置

选择**选项** > **设置** > **服务器设置**。

滚动至以下选项，然后按导航键配置聊天室服务器：

- **服务器** — 增加新服务器、编辑服务器或删除服务器。
- **默认服务器** — 更改设备自动登录的服务器，滚动至所需服务器，然后按导航键。
- **聊天室登录类型** — 要在设备和默认服务器之间自动建立连接，请选择**自动**。选择**注册网络时自动登录**可当您在注册网络的服务区内时自动建立连接。选择**应用程序启动时**可在您打开“信息”应用程序时连接服务器。选择**手动**可随时手动连接服务器。

特殊信息

您的设备能够接收多种包含数据的信息：

- **网络标志** — 要储存网络标志，请选择**选项** > **储存**。
- **来电铃声** — 要储存铃声，请选择**选项** > **储存**。
- **配置信息** — 您可以通过配置信息接收网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门发送的多种设置。要接受设置，请打开所需信息，然后选择**选项** > **储存**。
- **电子邮件通知** — 电子邮件通知提示远端信箱内新收电子邮件的数量。扩展的通知还可能列出更多详细信息。

发送服务命令

向您的服务供应商发送请求启动特定网络服务的服务请求信息。

要向服务供应商发送服务请求，请选择**选项** > **服务命令**。 以文字信息的形式输入服务请求，然后选择**选项** > **发送**。

网络

选择**功能表** > **网络** (网络服务)。

网络是本设备中的两款浏览器之一。通过**网络**，您可以浏览常规网站。这些网页使用可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language，XHTML) 或超文本标记语言 (Hypertext Markup Language，HTML)。如果要浏览 WAP 网页，请使用**功能表** > **影音工具** > **服务**。收到的信息中的链接在**服务**浏览器中打开。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供如何使用其服务的说明。

接入点

要浏览网络，您需要配置互联网接入点设置。如果正在使用数据通话或 GPRS 连接，则您的无线网络必须支持数据通话或 GPRS 连接，且必须为您的 SIM 卡申请开通数据服务。您的设备可能已根据 SIM 卡中的信息自动配置了互联网接入点设置。如果没有，请向您的服务供应商咨询正确的设置。

您还可以手动输入互联网接入点设置。请参见第 70 页的“互联网接入点”。

浏览网络

要浏览网络，请选择所需的书签，然后按导航键。也可以输入网址，然后按导航键。 仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要打开网络链接，请滚动至该链接，然后按导航键。在网页上，未访问过的链接以蓝色下划线标出。作为链接的图像会带有蓝色边框。

您访问的网页的地址储存在**自动书签**文件夹中。

书签

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择接入这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

要查看设置了书签的网页，请滚动至所需书签，然后按导航键。

要浏览其他网页，请选择**选项** > **导航选项** > **进入网址**，输入网页地址，然后选择**进入**。

要删除书签，请滚动至所需书签，然后按退格键。

要增加书签，请选择**功能表** > **网络** > **选项** > **书签管理器** > **新增书签**。滚动至**名称**以便为书签指定一个说明性名称，滚动至**地址**以输入网页地址，滚动至**接入点**以更改连接网页所使用的接入点，滚动至**用户名**或**密码**以便按服务供应商的要求输入您的用户名和密码。要储存书签，请选择**返回**。

下载内容

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以下载丰富的内容，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。要下载内容，请滚动至所需内容，然后按导航键。这些内容可能免费提供，或者您可能必须购买。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中。

当您开始下载时，屏幕上会显示在当前浏览会话中正在进行、已暂停和已完成下载的列表。要查看该列表，您还可以选择**选项** > **工具** > **下载**。在列表中滚动至所需内容，然后选择**选项**。您可以暂停、恢复或取消正在进行的下载，或打开、储存、删除已完成的下载。

要购买内容，请执行以下操作：

1. 要下载内容，请滚动至所需链接，然后按导航键。
2. 选择适当的选项来购买该内容。
3. 请仔细阅读所有提供的信息。要继续下载，请选择**确认**。要取消下载，请选择**取消**。

断开连接

要断开连接并离线查看浏览器页面，请选择**选项** > **高级选项** > **断开连接**。要断开连接并关闭浏览器，请选择**选项** > **退出**。

清除缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请选择**选项** > **高级选项** > **清除缓冲存储**。

新闻馈送和日志

选择**功能表** > **网络** > **网络馈送**。

馈送是指不同网页中的 XML 文件，通常包括摘要和文章，例如关于最近的新闻或其他主题的内容。您可以订阅网页上感兴趣的馈送。选择**选项** > **订阅**。

要下载馈送或网络日志，请滚动至所需的馈送或网络日志，然后按导航键。

要增加馈送或网络日志，请选择**选项** > **管理馈送** > **新馈送**，然后输入信息。

要编辑馈送或网络日志，请滚动至所需的馈送，选择**选项** > **管理馈送** > **编辑**，然后修改信息。

网络设置

选择**功能表** > **网络** > **选项** > **设置**。

您可以定义以下设置：

- **接入点** — 滚动至连接网页时使用的接入点，然后按导航键。
- **载入图像和声音** — 选择**否**可不加载网页中的图像，以这种方式在浏览中更快地加载网页。您仍然

可以选择在浏览个别网页时加载图像。选择**选项** > **显示图像**。

- **默认编码方式** — 选择适用于您的语言的正确编码方式。
- **自动书签** — 选择**开**在**自动书签**文件夹中自动储存您访问的网页的地址。要不显示文件夹，请选择**不显示文件夹**。
- **屏幕大小** — 选择**全屏**可使用整个屏幕区域来查看网页。在全屏幕模式下浏览时，您可以按左选择键打开**选项**并使用可用选项。
- **主页** — 选择要显示为主页的网页。选择**默认值**可使用接入点主页，选择**用户定义**可输入主页地址，选择**使用当前网页**可使用当前打开的网页。
- **缩略图** — 选择是否要在所查看网页的顶部以缩略图的形式显示该网页的预览。
- **历史记录** — 选择当您要在浏览历史中后退时是否显示已访问网页的缩略图。
- **Cookies** — 选择以允许或拒绝发送和接收 Cookie。Cookie 是由网络服务器收集的，有关您对不同网页的访问情况的信息。如果您进行网络购物，则需要 Cookie (在进入结帐页面前记录您所购买的全部物品)。但是，这些信息可能被误用，例如设备中可能收到一些不需要的广告信息。
- **Java/ECMA 脚本** — 有些网页可能包含一些会影响网页的显示效果或在网页和浏览器间进行互操作的程序命令。要拒绝使用此类脚本，请选择**关闭** (例如当下载出现问题时)。
- **安全警告** — 选择**显示**或**不显示**可显示或不显示在浏览中可能收到的安全警告。
- **禁止弹出** — 选择是否允许弹出窗口。某些弹出窗口可能是必要的 (在基于 Web 的邮件系统中编辑电子邮件时弹出的较小窗口)，但一些弹出窗口可能包含不需要的广告信息。

服务

选择**功能表** > **影音工具** > **服务** (网络服务)。

服务是本设备中的两款浏览器之一。使用**服务**，您可以浏览专为移动设备设计的 WAP 网页。例如，网络运营商可能会设计供移动设备浏览的 WAP 网页。要浏览普通网页，请使用**功能表** > **网络**中的另一款浏览器。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供如何使用其服务的说明。

提示： 要建立连接，请在待机状态下按住 **0**。

办公工具应用程序

选择**功能表** > **办公工具**。

部分 Office 应用程序不支持全部语言。

可能无法打开较大的文件或打开文件时可能需要较长时间。

文件管理

使用**文件管理**，您可以管理文件和文件夹的内容及属性。您可以对文件和文件夹执行打开、创建、移动、复制、重新命名和搜索等操作。版权保护措施可能禁止发送某些文件。

管理文件

要管理文件，请滚动至所需文件夹或文件，然后选择**选项**。

您可以选择以下选项：

- **打开** — 打开文件。滚动至所需文件，然后选择**确认**。
- **发送** — 发送选定的文件。滚动至所需文件，然后选择**确认**。
- **删除** — 删除选定的文件。滚动至所需文件，然后选择**清除**。
- **移至文件夹** — 要将文件夹或文件移至其他文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择**移动**。预设文件夹不可移动或删除，如“多媒体资料”中的“声音片段”文件夹。
- **复制至文件夹** — 将文件夹或文件复制至其他文件夹。滚动至所需文件或文件夹，然后选择**复制**。
- **新建文件夹** — 创建文件夹。
- **标记/取消标记** — 打开子功能表。
- **重新命名** — 重新命名文件或文件夹。滚动至所需文件或文件夹，输入新名称，然后选择**确认**。
- **查找** — 搜索特定的文件夹或文件。
- **经红外接收** — 通过红外连接接收文件。
- **查看详情** — 查看有关文件的信息。
- **存储详情** — 查看设备存储器或存储卡的空间使用状况。

搜索文件

1. 要搜索文件，请选择**选项** > **查找**。
2. 选择要搜索的存储器。
3. 输入搜索文字，然后按导航键。设备会显示名称中包含搜索文字的文件夹和文件。
4. 选择**查找**可执行新搜索。

Quickoffice

要使用 **Quickoffice** 应用程序，请选择**功能表** > **办公工具** > **Quickoffice**。即会打开您的设备存储器或存储卡中储存的文件格式为 .doc、.xls 和 .ppt 的文件列表。

要在各自的应用程序中打开文件，请按导航键。

要对文件进行排序，请选择**选项** > **排序依据**。

要打开 **Quickword**、**Quicksheet** 或 **Quickpoint**，请使用导航键滚动至所需卡片。

设备可能不支持某些文件格式或功能。

Quickword

使用 **Quickword**，您可以在设备的屏幕上查看 Microsoft Word 文档。**Quickword** 支持不同的字体颜色，加粗和下划线格式。

Quickword 支持查看以 Microsoft Word 97、2000 和 XP 储存的 .doc 格式文档。设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

要在文档中移动，请使用导航键。

要在文档中搜索文字，请选择**选项** > **搜索选项**。

您还可以选择**选项**，然后选择以下选项：

- **转到** — 转到文档的起始处、结尾处或中间的选定位置。
- **缩放** — 放大或缩小。
- **启动自动滚动** — 开始自动滚动文档内容。要停止滚动，请选择**选项** > **停止自动滚动**。

Quicksheet

使用 **Quicksheet**，您可以在设备的屏幕上阅读 Microsoft Excel 文件。

Quicksheet 支持以 Microsoft Excel 97、2000、2003 和 XP 储存的 .xls 格式电子表格文件。设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

要在电子表格中移动，请使用导航键。

要在电子表格之间切换，请选择**选项** > **数据表**。

要在电子表格中搜索文字、值或公式，请选择**选项** > **搜索选项**。

要更改电子表格的显示方式，请选择**选项**，然后选择以下选项：

- **平铺** — 在当前工作表中按块导航。块包含屏幕显示的列和行。要显示列和行，请滚动至所需块，然后选择**确认**。
- **调整大小** — 调整列或行的大小。
- **缩放** — 放大或缩小
- **冻结窗格** — 当您在电子表格中移动时，使选定行、列，或行和列始终可见。

Quickpoint

使用 **Quickpoint**，您可以在设备的屏幕上查看 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

Quickpoint 支持查看以 Microsoft Powerpoint 97、2000 和 XP 创建的 .ppt 格式演示文稿。设备可能不支持上述文件格式的所有版本或功能。

要在幻灯片、大纲和备注视图之间切换，请使用导航键滚动至所需的卡片。

要打开演示文稿中的下一张或上一张幻灯片，请使用导航键向上或向下滚动。

要以全屏模式查看演示文稿，请选择**选项** > **全屏**。

要在大纲视图中展开演示文稿的内容，请选择**选项** > **大纲**。

PDF Reader

选择**功能表** > **办公工具**。

使用 PDF Reader，您可以在设备的屏幕上阅读 PDF 文档；在文档中搜索文字；修改设置 (如缩放级别和页面视图)，以及使用电子邮件发送 PDF 文件。

屏幕输出

您可以使用兼容的数据投影机或其他兼容的投影系统向观众显示设备屏幕的内容。屏幕内容可使用蓝牙连接等方式传输至数据投影机。

选择**功能表** > **办公工具** > **屏幕导出**。

要使用兼容的数据投影机显示屏幕内容，必须安装数据投影机的驱动程序。有关更多信息，请向数据投影机制造商或其代理商咨询。

并非全部应用程序都支持此功能。您可以用两种方式启动外部查看器：通过**办公工具**文件夹或在支持此功能的应用程序中。

显示屏幕内容

要使用数据投影机显示屏幕内容，请打开屏幕输出应用程序，然后选择**选项** > **选择设备**。在可用设备列表中，滚动至需要使用的设备，然后选择**确认**。选择**选项** > **启动**以显示屏幕内容。

要隐藏屏幕内容，请选择**选项** > **不显示**。屏幕输出应用程序会移至背景。

要结束显示屏幕内容，请选择**选项** > **关闭**。

Zip manager

选择**功能表** > **办公工具**。

使用 Zip manager，您可以创建新的存档文件以储存经过压缩的 ZIP 格式文件；将一个或多个经过压缩的文件或目录增加至存档；设置、清除或更改受保护存档的存档密码；以及更改压缩级别、临时文件驱动器、文件名编码、默认驱动器和默认启动视图等设置。

您可以在设备存储器或存储卡中储存存档文件。

打印

从设备打印信息或文件。预览打印工作，定义页面布局选项，选择打印机，或打印文件。

在打印前，请确保设备已正确连接至打印机。

要打印信息或文件，请打开所需信息或文件，然后选择**选项** > **打印选项**。

定义以下选项：

- **打印机** — 从列表中选择一个可用打印机。
- **打印** — 选择**全部**、**偶数页**或**奇数页**作为打印范围。
- **打印范围** — 选择**范围内的全部页面**、**当前页**或**定义页面**作为页面范围。
- **份数** — 选择要打印的份数。
- **打印到文件** — 选择打印至文件并定义文件的位置。

您也许无法打印全部信息，如彩信或其他特殊类型信息。

要在打印前预览文件或信息，请选择**选项** > **打印选项** > **预览**。

要在打印前更改页面布局，请选择**选项** > **打印选项** > **页面设置**，然后选择以下标签：

- **纸张大小** — 更改页面大小或方向，以及自定义高度和宽度。
- **页边距** — 更改左、右、上或下边距的大小。

- **页眉** — 页眉中最多可包括 128 个字符。您可以设置从页眉到正文的距离，以及选择在文档的第一页包括页眉。
- **页脚** — 页脚中最多可包括 128 个字符。您可以设置页脚与正文的距离。

要增加或删除打印机，请选择**功能表** > **办公工具** > **打印机** > **选项** > **增加**或**删除**。

连接功能

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(蓝牙、彩信、红外或者线缆)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

本设备为您提供了若干选项以连接互联网、企业内联网、计算机或其他设备。

蓝牙

在某些地区，使用蓝牙无线技术可能受到一些限制。请向当地主管部门或服务供应商咨询。

使用需要蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时在后台运行这些功能，则会更快地消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

本设备支持第 2.0 版蓝牙规范及以下模式：通用访问模式、串口模式、拨号网络模式、耳机模式、免提模式、通用对象交换模式、对象推送模式、文件传输模式、SIM 卡接入模式和基本图像模式。要确保本设备能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

采用蓝牙技术，您可以在电子设备间建立无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频片段、文字、电子名片、日历备忘，或与计算机和其他支持蓝牙技术的设备建立无线连接。

因为使用蓝牙技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您的设备和其他设备不需要保持相互正对。蓝牙连接可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

开始使用蓝牙功能

选择**功能表** > **连接功能** > **蓝牙**。

要启动蓝牙功能，请同时按功能键和 Ctrl 键。要关闭蓝牙功能，请再次按功能键和 Ctrl 键。如果使用此快捷方式来启动蓝牙功能，则不会要求您指定设备的名称。

1. 当您首次启动“蓝牙”应用程序时，需要指定设备的名称。为设备指定一个独有的名称，这样当有效范围内存在多个蓝牙设备时能够方便地进行识别。
2. 选择**蓝牙** > **开**。
3. 选择**本手机可见性** > **全部**。

其他使用支持蓝牙技术的设备的用户将可以看到您的设备和您输入的名称。

设置

您可以定义以下设置：

- **蓝牙** — 选择**开**以便能够与另一台使用蓝牙连接的兼容设备建立连接。
- **本手机可见性** — 选择**全部**允许其他使用蓝牙技术的设备在您选择了**蓝牙** > **开**时可以找到本设备。要禁止其他设备找到本设备，请选择**隐藏**。即使选择**隐藏**，配对设备仍可以检测到您的设备。
- **我的手机名称** — 为您的设备输入名称。当其他设备搜索使用蓝牙技术的设备时，此名称会显示在该设备上。名称中最多可包括 30 个字符。
- **远程 SIM 卡模式** — 选择**开**可允许其他设备使用本设备中的 SIM 卡来连接网络。请参见 第 66 页的“SIM 卡接入模式”。

如果因为启动**离线**情景模式而关闭了蓝牙功能，则必须手动重新启动蓝牙功能。

安全提示

当您不使用蓝牙连接功能时，请选择**蓝牙** > **关**或**本手机可见性** > **隐藏**。

请勿与未知设备配对。

发送数据

您可以同时建立若干个蓝牙连接。如果已连接了耳机，您可以同时向其他兼容设备传送文件。

1. 打开存有要发送内容的应用程序。
2. 选择所需内容，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。设备会搜索有效范围内其他使用蓝牙技术的设备并将它们列出来。
3. 选择您要连接的设备，然后按导航键建立连接。如果对方设备要求在传送数据之前进行配对，则需要您输入通行码。
4. 连接建立后，设备会显示**正在发送数据**。

信息中的**发出的信息**文件夹中不会储存通过蓝牙连接发送的信息。

蓝牙连接指示符号

蓝牙功能已启动。

当图标闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。当图标连续显示时，表示已建立蓝牙连接。

配对设备

选择**功能表** > **连接功能** > **蓝牙**，然后向右滚动以打开**配对设备**卡片。

配对前，请创建您自己的通行码 (1 至 16 位数字) 并与另一台设备的用户协商使用相同的通行码。没有用户界面的设备有固定的通行码。只有首次连接设备时才需要通行码。配对后，可以对连接进行授权。请参见 第 66 页的“对设备授权”。 配对和对连接进行授权使连接操作更加快速便捷，这是因为您不需要在每次建立连接时接受配对设备间的连接。

用于远程 SIM 卡访问的通行码必须有 16 位数字。

1. 选择**选项** > **新配对设备**。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。
2. 选择要配对的设备，然后输入通行码。必须在对方设备上输入同一通行码。

3. 选择**是**在您的设备和另一台设备间自动建立连接，或选择**否**在每次尝试建立连接时手动确认。配对完成后，该设备就会储存在“配对设备”卡片中。

要为配对设备指定一个仅在您的设备上显示的别名，请滚动至要配对的设备，然后选择**选项** > **设定别名**。

要取消配对，选择要取消配对的设备，然后选择**选项** > **删除**。要取消所有配对，请选择**选项** > **删除全部**。

对设备授权

如果您信任配对设备，则可允许其自动连接您的设备。您可以选择以下选项：

- **设为授权设备** — 设备可能在您不知情的情况下与其他设备建立连接，而无需您另外确认或授权。仅可对您自己的设备 (例如兼容的耳机或计算机) 或属于您信任的人士的设备使用此设置。
- **设为未授权设备** — 必须每次分别接受来自其他设备的连接请求。

接收数据

如果要使用蓝牙连接接收数据，请选择**蓝牙** > **开**和**本手机可见性** > **全部**。当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否接受信息。如果接受，则设备会将该信息储存在**信息**的**收件箱**文件夹中。

断开蓝牙连接

发送或接收数据之后，蓝牙连接会自动断开。只有诺基亚 PC 套件及部分配件可以在没有通过蓝牙连接传送数据时也保持连接。

SIM 卡接入模式

通过 SIM 卡接入模式，您可以从兼容的车载套件接入本设备中的 SIM 卡。这样，无需单独的 SIM 卡，即可访问 SIM 卡数据并连接至 GSM 网络。

要使用 SIM 卡接入模式，您需要具备：

- 支持蓝牙无线技术的兼容车载套件
- 您的设备中插入有效的 SIM 卡

有关车载套件及其是否与您的设备兼容的更多信息，请访问诺基亚中国网站 www.nokia.com.cn 及查看车载套件的用户手册。

管理 SIM 卡接入模式

1. 选择**功能表** > **连接功能** > **蓝牙**以启动设备的蓝牙连接功能。
2. 要启动远程 SIM 卡接入，请滚动至**远程 SIM 卡模式**，然后按导航键。
3. 启动车载套件的蓝牙功能。
4. 使用车载套件开始搜索兼容的设备。有关说明，请参见车载套件的用户手册。
5. 从兼容设备列表中选择您的设备。
6. 要在两台设备之间配对，请在您的设备中输入车载套件屏幕上显示的蓝牙通行码。
7. 对车载套件进行授权。选择**功能表** > **连接功能** > **蓝牙**，然后滚动至**配对设备**卡片。滚动至所需车载套件，然后输入蓝牙通行码。当设备询问是否自动建立连接时，请选择**是**。这样便可在您的设备与车载套件之间建立连接，而无需另外确认或授权。如果选择**否**，您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

当启动远程 SIM 卡接入模式时，您可以使用设备上不需要网络连接或 SIM 卡服务的应用程序。

要从您的设备断开远程 SIM 卡接入连接，请选择**功能表** > **连接功能** > **蓝牙** > **远程 SIM 卡模式** > **关**。

红外

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。此设备是 1 类激光产品。

使用红外功能连接两台设备并在它们之间传输数据。使用红外功能，您可以与兼容设备互相传输数据，例如电子名片、日历备忘和媒体文件。

发送和接收数据

1. 请确保设备的红外端口是彼此正对的。设备的摆放位置比角度或距离更重要。
2. 选择**功能表** > **连接功能** > **红外**，然后按导航键启动设备的红外功能。启动另一台设备的红外功能。
3. 等待几秒钟，直到建立红外连接。
4. 要发送文件，请在应用程序或“文件管理”中找到所需文件，然后选择**选项** > **发送** > **经红外**。

如果在启动红外端口后一分钟内未开始传输数据，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外端口，方可继续使用红外连接。

所有通过红外连接接收的内容都储存在**信息**的“收件箱”文件夹中。

将设备彼此移开将断开连接，但在关闭红外功能之前，设备上的红外光束仍处于活动状态。

数据线连接

在使用数据线连接之前，在您的计算机中安装 USB 数据线驱动程序。您可以使用**数据传送**而无需安装 USB 数据线驱动程序。

选择**功能表** > **连接功能** > **数据线**。

您可以使用 USB 数据线将您的设备连接到兼容的计算机。将 USB 数据线连接至设备底部。要更改通常使用数据线与本设备连接的设备类型，请按导航键。

您可以选择以下选项：

- **连接时询问** — 选择是否每次将数据线连接到本设备时都要求您提供设备类型。
- **PC 套件** — 使用数据线将诺基亚 PC 套件与本设备连接，并将本设备用作调制解调器。
- **数据传送** — 可使用数据线连接计算机以访问和传送数据，如音乐或图像文件。要使用**数据传送**模式，请确保在诺基亚 PC 套件的“管理连接”设置中未选择 USB 作为连接类型。将存储卡插入您的设备中，使用 USB 数据线将设备连接到兼容的计算机，然后在设备询问使用的模式时选择**数据传送**。在此模式下，您的设备充当大容量存储设备，在计算机中显示为可移动硬盘。如果选择了数据传送模式，则设备将切换为**离线**情景模式。断开与计算机的连接 (例如，通过 Windows 中的“安全删除硬件”向导) 以避免损坏存储卡。在断开连接之后，设备将返回使用数据传输模式前所使用的情景模式。

连接管理

选择**功能表** > **连接功能** > **连接管理**。

查看和断开当前连接

注意： 服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

在当前连接视图中，您可以查看已建立的数据连接：数据通话和分组数据连接。

要查看网络连接的详情，请从列表中选择相应的连接，然后选择**选项** > **详情**。显示的信息类型取决于连接类型。

要断开某个网络连接，请从列表中选择相应的连接，然后选择**选项** > **断开连接**。

要同时断开所有当前网络连接，请选择**选项** > **全部断开**。

要查看网络的详情，请按导航键。

调制解调器

选择**功能表** > **连接功能** > **调制解调**。

您可以将设备用作调制解调器，与兼容计算机配合以连接至网络。

将设备用作调制解调器前的准备工作

- 您必须向服务供应商或互联网服务供应商申请开通必要的网络服务。
- 您需要支持 USB 数据线、蓝牙或红外连接的兼容计算机。
- 您必须在计算机中安装诺基亚 PC 套件。
- 您必须在计算机中安装相应的驱动程序。您可能需要安装或更新数据线、蓝牙或红外连接的驱动程序。安装了诺基亚 PC 套件后，请按计算机屏幕上的说明操作以安装驱动程序并将本设备连接至计算机。

安装了诺基亚 PC 套件和相应的驱动程序后，在计算机上启动诺基亚 PC 套件。选择**连接到 Internet**，然后按计算机屏幕上的说明操作。

在将设备用作调制解调器时，可能无法使用其他一些通信功能。

设备管理

管理设备上的数据和软件。

远程配置网络服务

选择**功能表** > **连接功能** > **设备管理**。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可能会收到由网络运营商、服务供应商和公司信息管理部门发出的服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能视情况而有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

远程配置设置

在**设备管理**主视图中，选择**选项**，然后选择以下选项：

- **开始配置** — 连接服务器并接收设备的配置设置。
- **新服务器情景模式** — 创建新的服务器情景模式。
- **编辑情景模式** — 更改情景模式设置。
- **删除** — 删除选定的情景模式。

- **打开配置** — 选择接收由已设置了服务器情景模式且您允许从其接收配置的服务器发出的配置设置。
- **关闭配置** — 选择停止接收由所有已设置了服务器情景模式的服务器发出的配置设置。
- **查看记录** — 查看所选情景模式的配置记录。

数据同步

功能表 > **连接功能** > **同步处理**。

使用**同步处理**可在您的名片夹、日历、记事本应用程序与兼容计算机或远端互联网服务器中相应的应用程序之间进行同步。您的同步设置储存在同步情景模式中。该应用程序使用 SyncML 技术进行远程同步。有关 SyncML 兼容性的信息，请向要与其同步设备数据的应用程序开发商咨询。

支持同步的应用程序可能有所不同。若使用专用电子邮件客户端，则在同步数据时应小心。数据可能冲突并可能被覆盖。有关更多信息，请向服务供应商咨询。

提示： 您可以从服务供应商处收到作为信息发送的同步设置。

创建同步情景模式

要创建情景模式，请选择**选项** > **新同步情景模式**，然后选择以下选项：

- **同步情景模式名称** — 输入情景模式的名称。
- **应用程序** — 选择要使用情景模式同步的应用程序。
- **连接设置** — 指定所需的连接设置。有关信息，请向服务供应商咨询。

同步情景模式

在**同步处理**主视图中，选择**选项**，然后选择以下选项：

- **同步** — 将选定情景模式中包括的数据与远端数据库进行同步。
- **新同步情景模式** — 创建同步情景模式。您可能要为某个应用程序创建多个同步情景模式以更改使用的数据承载方式或与您的设备同步的远端数据库。
- **查看记录** — 查看最后一次使用情景模式同步时增加、更新和删除的条目的数量。
- **删除** — 删除选定情景模式。

同步连接设置

要创建新情景模式的连接设置，请选择**新同步情景模式** > **连接设置**，然后选择以下选项：

- **服务器版本** — 选择可用于服务器的 SyncML 版本。
- **服务器识别码** — 输入服务器的服务器识别码。仅当选择 1.2 作为 SyncML 版本时才可使用此设置。
- **数据承载方式** — 选择在同步时连接远端数据库的数据承载方式。
- **接入点** — 选择用于同步连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动同步时都要求您确定接入点。
- **主机地址** — 输入所需服务器的网址，该服务器应包含设备要与其同步的数据库。
- **端口** — 输入远端数据库服务器的端口号。
- **用户名** — 输入您的用户名，以便服务器识别您的设备。
- **密码** — 输入您的密码，以便服务器识别您的设备。
- **允许同步请求** — 要允许从远端数据库服务器启动同步，请选择**是**。

- **接受所有同步请求** — 要使设备在接受由服务器启动的同步前请求确认，请选择**否**。
- **网络鉴定** — 要在同步前在网络中鉴定您的设备，请选择**是**。输入您的网络用户名和网络密码。

定义名片夹的同步设置

要定义**名片夹**应用程序的同步设置，请滚动至所需情景模式，选择**选项** > **编辑同步情景模式** > **应用程序** > **名片夹**，然后选择以下选项：

- **是否同步** — 选择是否使用此同步情景模式同步您的名片夹目录。
- **远程数据库** — 输入指向要与其同步名片夹目录的数据库的路径。
- **本地数据库** — 如果您的设备中有多个名片夹目录，则选择要使用此同步情景模式同步的名片夹目录。
- **同步类型** — 选择同步的方向。滚动至**普通**可在设备和远端数据库之间同步数据，滚动至**仅到手机**可从远端数据库向设备同步数据，滚动至**仅到服务器**可从设备向远端数据库同步数据。

定义日历的同步设置

要定义**日历**应用程序的同步设置，请滚动至所需情景模式，选择**选项** > **编辑同步情景模式** > **应用程序** > **日历**，然后选择以下选项：

- **是否同步** — 选择是否使用此同步情景模式同步日历。
- **远程数据库** — 输入指向要与其同步日历的数据库的路径。
- **同步类型** — 选择同步的方向。滚动至**普通**可在设备和远端数据库之间同步数据，滚动至**仅到手机**可从远端数据库向设备同步数据，滚动至**仅到服务器**可从设备向远端数据库同步数据。

定义记事本的同步设置

要定义**记事本**应用程序的同步设置，请滚动至所需情景模式，选择**选项** > **编辑同步情景模式** > **应用程序** > **记事本**，然后选择以下选项：

- **是否同步** — 选择是否使用此同步情景模式同步记事本。
- **远程数据库** — 输入指向要与其同步记事本的数据库的路径。
- **同步类型** — 选择同步的方向。滚动至**普通**可在设备和远端数据库之间同步数据，滚动至**仅到手机**可从远端数据库向设备同步数据，滚动至**仅到服务器**可从设备向远端数据库同步数据。

互联网接入点

接入点是指设备与网络建立连接的入口。要使用电子邮件和彩信服务，或要连接到互联网并浏览网页，您必须先定义这些服务使用的互联网接入点。根据要访问的站点，您可能需要设置多个互联网接入点。浏览网络可能需要一个接入点，而访问您的公司内联网则可能需要另一个接入点。要通过 GPRS 接入互联网，您的设备可能预先定义了默认的互联网接入点设置。

当首次开机时，可能会根据您的 SIM 卡中的服务供应商信息自动配置接入点。您还可以通过信息从服务供应商处接收接入点设置。这样，需要由您自己输入的设置就大大减少。

有效的选项可能视情况而有所不同。您的服务供应商可能已为设备预设了部分或全部接入点。您可能无法增加、编辑或删除接入点。

有关接入点及其设置的更多信息，请向您的服务供应商和电子邮件服务供应商咨询。

请参见第 84 页的“连接设置”。

设置数据通话的互联网接入点

1. 选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **接入点**。
2. 选择**选项** > **新接入点**。要使用一个现有接入点作为新接入点的基础，请选择**使用已有设置**。要从空接入点开始，请选择**使用默认设置**。
3. 您可以定义以下设置：
   - **连接名称** — 为连接输入一个说明性名称。
   - **数据承载方式** — 选择**数据通话**或**高速数据(仅 GSM)**。
   - **拨号号码** — 输入接入点的调制解调器电话号码。请在国际长途电话号码前输入 **+**。
   - **用户名** — 若服务供应商要求，请输入您的用户名。用户名通常区分大小写并由服务供应商提供。
   - **提示输入密码** — 选择**是**可在每次登录服务器时输入密码，选择**否**可将密码储存在设备存储器中并自动完成登录。
   - **密码** — 若服务供应商要求，请输入您的密码。密码通常区分大小写并由服务供应商提供。
   - **鉴定** — 选择**安全**总是以加密方式发送密码，选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。
   - **主页** — 输入所需网页的网址，当您使用此接入点时，此网页将显示为主页。
   - **数据通话类型** — 选择**模拟**或 **ISDN**。
   - **最大数据速度** — 选择应用于传输速率的限制。如果选择**自动**，则数据传输速率由网络决定，并可能受到网络通信量的影响。部分服务供应商可能会对较高的数据传输速率制订更高的费率。
4. 在定义了基本设置之后，选择**选项** > **高级设置**可定义高级设置，选择**返回**可储存设置并退出。

有关高级设置的信息，请参见网站上的《用户手册》。

数据通话的高级互联网接入点设置

在设置了**数据通话**或**高速数据(仅 GSM)**的基本互联网接入点之后，请选择**选项** > **高级设置**，然后定义以下高级设置。

- **IPv4 设置** — 输入 IPv4 互联网协议所需的设备 IP 地址和域名服务器地址。
- **IPv6 设置** — 输入 IPv6 互联网协议所需的设备 IP 地址和域名服务器地址。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器地址。
- **代理端口号** — 输入代理服务器端口号。代理服务器是介于浏览服务及其用户之间的中间服务器，部分服务供应商会使用代理服务器。使用代理服务器可以提供更多安全保护，并可以提高接入服务的速度。
- **使用回叫** — 如果某项服务在您建立互联网连接时回叫您的设备，则选择**是**。
- **回叫类型** — 根据服务供应商的说明，选择**使用服务器号码**或**使用其它号码**。
- **回叫号码** — 请输入您的设备的数据通话电话号码，回叫服务器将使用此号码。
- **使用 PPP 压缩** — 如果远端 PPP 服务器支持，请选择**是**以加快数据传输。
- **使用登录脚本** — 如果您的互联网服务供应商需要登录脚本，或者如果您要自动登录，则选择**是**。登录脚本是指在登录过程中系统执行的一系列指令。
- **登录脚本** — 输入登录脚本。仅当您选择**使用登录脚本** > **是**时才可以使用此设置。

- **调制解调器初始化** — 若您的服务供应商要求，请输入建立连接的命令字符串。

设置分组数据 (GPRS) 的互联网接入点

1. 选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **接入点**。
2. 选择**选项** > **新接入点**。要使用一个现有接入点作为新接入点的基础，请选择**使用已有设置**。要从空接入点开始，请选择**使用默认设置**。
3. 您可以定义以下设置。
   - **连接名称** — 为连接输入一个说明性名称。
   - **数据承载方式** — 选择**分组数据**。
   - **接入点名称** — 输入接入点的名称。此名称通常是由服务供应商或网络运营商提供的。
   - **用户名** — 若服务供应商要求，请输入您的用户名。用户名通常区分大小写并由服务供应商提供。
   - **提示输入密码** — 选择**是**可在每次登录服务器时输入密码，选择**否**可将密码储存在设备存储器中并自动完成登录。
   - **密码** — 若服务供应商要求，请输入您的密码。密码通常区分大小写并由服务供应商提供。
   - **鉴定** — 选择**安全**总是以加密方式发送密码，选择**普通**在可能的情况下以加密方式发送密码。
   - **主页** — 输入所需网页的网址，当您使用此接入点时，此网页将显示为主页。
4. 在定义了这些设置之后，选择**选项** > **高级设置**可定义高级设置，选择**返回**可储存设置并退出。

有关高级设置的信息，请参见网站上的《用户手册》。

分组数据 (GPRS) 的高级互联网接入点设置

在定义了分组数据 (GPRS) 的基本互联网接入点设置之后，选择**选项** > **高级设置**，然后定义以下高级设置：

- **网络类型** — 选择 **IPv4** 或 **IPv6** 作为互联网协议类型。互联网协议定义了数据传入和传出设备的方式。
- **手机 IP 地址** — 输入设备的 IP 地址。选择**自动**可让网络提供设备的 IP 地址。仅当您选择**网络类型** > **IPv4** 时，才会显示此设置。
- **DNS 地址** — 若您的服务供应商或网络运营商要求，请输入**主 DNS 地址**和**次 DNS 地址**的 IP 地址。否则，会使用自动提供的域名服务器地址。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的地址。代理服务器是介于浏览服务及其用户之间的中间服务器，部分服务供应商会使用代理服务器。使用代理服务器可以提供更多安全保护，并可以提高接入服务的速度。

数据连接

本设备支持分组数据 (GPRS)、高速数据通话 (HSCSD) 和 GSM 数据通话。

分组数据

GPRS (通用分组无线业务) 支持移动设备以无线方式接入数据网络 (网络服务)。GPRS 使用分组数据技术，将信息封装成较小的数据包在移动网络中进行传输。采用分组方式传输数据的好处就在于只有在发送或接收数据时才占用网络资源。由于 GPRS 能够更有效地使用

网络资源，所以能够更快地建立数据连接并以更高的速率传输数据。

您必须申请开通 GPRS 服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 GPRS 服务以及如何申请开通该服务。

增强型 GPRS (EGPRS) 是与 GPRS 相似的数据传输方式，但它支持更高的数据传输速率。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了 EGPRS 服务以及具体的数据传输速率。请注意，如果您已选择了 GPRS 作为数据传输方式，设备会在网络支持的情况下选择 EGPRS，而不会选择 GPRS。

语音通话中不能建立 GPRS 连接，且除非网络支持双传输模式，否则任何现有的 GPRS 连接都将进入保留状态。

高速数据通话

HSCSD (高速电路交换数据) 支持的最高数据传输速率为 43.2 kb/s，即 GSM 网络的标准数据传输速率的三倍。HSCSD 的数据传输速率可与许多与固定电话网络通信的计算机调制解调器相媲美。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了高速数据服务以及如何申请开通该服务。

使用 HSCSD 发送数据时，因为设备会更加频繁地向网络发送数据，所以与普通的语音或数据通话相比，会更快地消耗电池电量。

GSM 数据通话

GSM 数据通话支持的最高数据传输速率为 14.4 kb/s。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务，以及如何申请开通该服务。

移动 VPN

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **VPN**。

诺基亚移动 VPN (Virtual Private Network，虚拟专用网络) 客户端可与兼容的企业内联网和服务 (如电子邮件) 建立安全连接。您的设备从移动网络，经由互联网连接至作为兼容企业网络的前门的企业 VPN 网关。VPN 客户端使用 IPSec (IP Security) 技术。IPSec 是一系列支持通过 IP 网络安全交换数据的开放标准的框架。

VPN 规则定义了 VPN 客户端和 VPN 网关互相验证身份时使用的方法，以及它们用于保护数据机密性的加密算法。请向您的企业咨询 VPN 规则。

要将 VPN 用于某个应用程序，该应用程序必须与 VPN 接入点关联。VPN 接入点由互联网接入点和 VPN 规则组成。

VPN 管理

您可以管理您的 VPN 规则、规则服务器、VPN 记录以及 VPN 管理中的密钥存储密码。VPN 规则定义通过不安全网络传送数据时数据的加密方式。密钥存储密码帮助保护私钥。

接入点是指设备通过数据通话或分组数据连接与网络建立连接的入口。要使用电子邮件和彩信服务，或要浏览网页，您必须先定义这些服务使用的互联网接入点。VPN 接入点结合 VPN 规则与互联网接入点以创建加密连接。

要管理 VPN，请选择 **VPN 管理** > **选项** > **打开**，然后选择以下选项：

- **VPN 策略** — 安装、查看和更新 VPN 规则。
- **VPN 规则服务器** — 编辑 VPN 规则服务器的连接设置，可以从这些规则服务器安装和更新 VPN 规则。

- **VPN 记录** — 查看 VPN 规则安装、更新和同步以及其他 VPN 连接的记录。

管理 VPN 规则

要管理 VPN 规则，请选择 **VPN 管理** > **VPN 策略** > **选项**，然后选择以下选项：

- **安装规则** — 安装规则。为 VPN 规则服务器输入您的用户名和密码。请向系统管理员查询用户名和密码。
- **定义 VPN 接入点** — 创建结合 VPN 规则与互联网接入点的 VPN 接入点。
- **更新规则** — 更新选定的 VPN 规则。
- **删除规则** — 删除选定的 VPN 规则。如果删除某个 VPN 规则，则下次您的设备与 VPN 规则服务器同步时，除非也从服务器上删除了该规则，否则将重新安装该规则。同样，如果从服务器上删除了某个 VPN 规则，则同步时还将从设备上删除该规则。

要管理 VPN 规则服务器，请选择 **VPN 规则服务器** > **选项** > **打开**，然后选择以下选项：

- **新服务器** — 增加 VPN 规则服务器。
- **同步服务器** — 安装新的 VPN 规则或更新选定的 VPN 规则。
- **删除服务器** — 删除选定的 VPN 规则服务器。

要管理 VPN 规则服务器设置，请选择**选项** > **打开** > **新服务器**或**编辑服务器**，然后选择以下选项：

- **规则服务器名称** — 输入服务器的新名称 (最多 30 个字符)。
- **规则服务器地址** — 输入服务器地址。在您连接至服务器以安装或更新 VPN 规则之后，不能编辑规则服务器地址。
- **国际互联网接入点** — 选择连接 VPN 规则服务器的互联网接入点。
- **密钥存储密码** — 更改私钥存储的密码。将在第一次需要私钥存储密码时自动创建该密码。

查看 VPN 记录

选择 **VPN 管理** > **VPN 记录** > **打开**。

VPN 记录将记录访问 VPN 服务器以安装、更新和同步 VPN 规则的情况，以及您的 VPN 连接。错误、警告和信息条目由条目左侧的图标指示。要详细查看记录条目，请选择所需条目。将详情视图中显示的原因代码报告给系统管理员。该代码可以帮助查找在使用 VPN 时所遇到的问题的可能原因。当记录大小达到 20 KB 时，将删除最早的记录条目，以为新条目腾出空间。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **刷新记录** — 更新记录。
- **清除记录** — 删除记录条目。

媒体应用程序

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式(蓝牙、彩信、红外或者线缆)收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害。为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的蓝牙文件或彩信要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚的软件库，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

选择**功能表** > **影音工具**。

影音工具包含多款媒体应用程序，可用于储存和查看图像，录制和播放声音片段。

多媒体

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体**。

使用**多媒体**可以访问并使用多种类型的媒体，包括图像、视频片段、音乐和声音片段。所有已查看的图像和视频片段，以及所有收到的音乐和声音片段会储存在**多媒体**中。您可以浏览、打开和创建文件夹；标记内容以及在文件夹间复制和移动内容。声音片段会在“音乐播放器”中打开，视频片段和流媒体链接会在 RealPlayer 应用程序中打开。

要打开文件或文件夹，请按导航键。图像会在图像查看器中打开。

要创建新文件夹，请选择**选项** > **整理** > **新建文件夹**。

要复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择**选项** > **整理** > **移至文件夹**、**新建文件夹**、**移至存储卡**、**复制至存储卡**、**复制至手机存储**或**移至手机存储**。

要使用浏览器将文件下载到**多媒体资料**的一个主文件夹中，请选择**图案下载**、**视频下载**、**曲目下载**或**声音下载**。浏览器即会打开，您可以选择存放所需下载内容的网站的书签或输入该网站的网址。

要搜索文件，请选择**选项** > **查找**。开始输入搜索字符串。字符串可以是您要搜索的文件名称。与搜索条件相匹配的文件会显示在屏幕上。

图像

选择**功能表** > **影音工具** > **多媒体** > **图像**。

图像包括两个视图：

- 在图像浏览器视图中，您可以对储存在您的设备或存储卡中的图像执行发送、组织、删除和重新命名等操作。可以将图像设置为屏幕的壁纸。
- 通过在图像浏览器视图中选择一幅图像，您可以打开图像查看器。在图像查看器中，您可以查看和发送各幅图像。

以下为支持的文件格式：JPEG、BMP、PNG 和 GIF 87a/89a。本设备不一定支持这些文件格式的所有版本。

要打开图像进行查看，请在图像浏览器视图中选择所需图像，然后选择**选项** > **打开**。图像随即在图像查看器中打开。

要打开下一幅或上一幅图像进行查看，请在图像查看器中向右或向左滚动。

要在屏幕上放大查看的图像，请选择**选项** > **放大**，或按 **5** 或 **7**。要在屏幕上缩小查看的图像，请选择**缩小**，或按 **0**。

要以全屏幕模式查看图像，请选择**选项** > **全屏幕**，或按两下 **7**。要返回普通视图，请选择**选项** > **标准屏幕**。

要旋转图像，请选择所需图像，然后选择**选项** > **旋转**。选择**向右**可将图像顺时针旋转 90 度，选择**向左**可将图像逆时针旋转 90 度。

管理图像文件

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

要查看有关图像的详细信息，选择所需图像，然后选择**选项** > **查看详情**。屏幕上将会显示文件的大小和格式；最后修改文件的时间和日期；以及以像素表示的图像分辨率。

要发送图像，请选择所需图像，选择**选项** > **发送**，然后选择发送方法。

要重新命名图像，请选择所需图像，然后选择**选项** > **重新命名**。输入一个新名称，然后选择**确认**。

要将图像设为壁纸，请选择所需图像，然后选择**选项** > **设为壁纸**。

要将图像增加至名片，请选择所需图像，然后选择**选项** > **增加至名片**。名片夹视图随即打开，您可以选择要增加图像的名片。

RealPlayer

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、铃声及其他多媒体内容。

选择**功能表** > **影音工具** > **RealPlayer**。

RealPlayer 可以播放储存在设备存储器或存储卡上的视频片段和音频文件、通过电子邮件或兼容计算机传送至您的设备的视频片段和音频文件，以及通过网络在您的设备上流式播放的视频片段和音频文件。

RealPlayer 支持的格式包括 MPEG-4、MP4 (非流式)、3GP、RV、RA、AAC、AMR 和 Midi。**RealPlayer** 不一定支持某一种媒体文件格式的所有版本。

播放视频片段和流媒体链接

要选择用 **RealPlayer** 播放的音频和视频文件，请选择**选项** > **打开**，然后滚动至设备或存储卡中的媒体片段。

要播放流媒体 (网络服务)，请选择指向所需媒体片段的网络链接，然后选择**播放**；或者连接网络，浏览至所需视频片段或音频文件，然后选择**播放**。
RealPlayer 可以识别两种类型的链接：rtsp:// URL 和指向 RAM 文件的 http:// URL。 在开始流式播放网上的内容之前，设备必须先连接指定网站并缓冲该内容。如果由于网络连接故障引起播放出错，**RealPlayer** 将尝试自动重新连接到互联网接入点。

要播放您的设备或存储卡中储存的音频和视频文件，请选择所需文件，然后选择**播放**。

要停止正常播放或以流式播放，请选择**停止**。设备将停止针对流媒体站点的缓冲或连接操作，停止播放媒体片段，同时将该片段快倒至起始位置。

要以全屏幕模式查看视频片段，请选择**选项** > **全屏播放**。此操作可将视频显示区改为普通大小或全屏幕大小。全屏幕模式可以在保持宽高比的情况下将视频片段放大到占满整个视频显示区。

要储存媒体片段，请选择**选项** > **储存**，滚动至设备存储器或存储卡中所需的文件夹，然后选择**储存**。要储存指向网站上媒体文件的链接，请选择**储存链接**。

要在播放时快进或快倒片段，请分别向上或向下推动导航键。

要在播放时提高或降低音量，请按音量键。

发送音频文件和视频片段

您可以将媒体片段传送到其他设备，或将媒体片段附加到彩信、文档或幻灯片演示文稿中。

要通过红外连接或蓝牙连接传送媒体片段，请选择所需片段，然后选择**选项** > **发送**。选择将片段发送至另一设备所使用的方法。

要在信息中发送媒体片段，请创建一条彩信，选择要附加的片段，然后选择**插入对象** > **视频片段**或**声音片段**。

要删除已插入的媒体片段，请选择**选项** > **删除** > **是**。

接收视频片段

选择**功能表** > **信息**。打开包含视频片段的信息。滚动至所需片段，然后按导航键。

选择**暂停**或**停止**，选择**选项**，然后选择以下选项：

- **播放** — 从头开始播放片段。
- **全屏播放** — 以全屏幕模式播放片段。横向风格的片段会旋转 90 度。要切换回普通视图，请按任意键。
- **继续** — 继续播放片段。
- **继续全屏播放** — 以全屏幕模式继续播放片段。
- **静音** — 使视频片段静音。要取消静音，请向右滚动。
- **片段详情** — 查看片段的长度和大小。
- **设置** — 更改视频或连接设置。

有效的选项可能视情况而有所不同。

设置

选择**功能表** > **影音工具** > **RealPlayer** > **选项** > **设置**。

视频设置

如果要在视频片段播完时自动重播，则选择**自动循环播放** > **开**。

连接设置

选择**连接**，滚动至以下设置，然后按导航键进行编辑：

- **代理** — 选择是否使用代理服务器，并视需要输入代理服务器的 IP 地址和端口号。
- **网络** — 更改连接互联网的接入点，并设置建立连接时使用的端口范围。

代理设置

代理服务器是媒体服务器及其用户之间的中间服务器。部分服务供应商使用代理服务器来提供更多安全保护或加快访问包含媒体文件的网页的速度。

请向您的服务供应商咨询正确的设置。

选择**连接** > **代理**，滚动至以下设置，然后按导航键进行编辑：

- **使用代理** — 选择**是**可使用代理服务器。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的 IP 地址。只有选择使用代理服务器时才能使用此设置。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。只有选择使用代理服务器时才能使用此设置。

网络设置

请向您的服务供应商咨询正确的设置。

选择**连接** > **网络**，滚动至以下设置，然后按导航键进行编辑：

- **默认接入点** — 滚动至连接互联网时使用的接入点，然后按导航键。
- **在线时间** — 设置当您暂停使用网络链接播放的媒体片段时，**RealPlayer** 断开网络连接的时间。选择**用户自定义**，然后按导航键。输入所需时间，然后选择**确认**。
- **最低 UDP 端口** — 输入服务器端口范围的最小端口号。最小值为 1024。
- **最高 UDP 端口** — 输入服务器端口范围的最大端口号。最大值为 65535。

高级网络设置

要编辑不同网络的带宽值，请选择**连接** > **网络** > **选项** > **高级设置**。

要为任意列出的网络选择带宽，请滚动至其设置，然后按导航键。滚动至所需数值，然后选择**确认**。

要自己输入带宽，请选择**用户自定义**。

请向您的服务供应商咨询正确的设置。

要储存设置，请选择**返回**。

音乐播放器

警告： 因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择**功能表** > **影音工具** > **播放器**。

使用音乐播放器，您可以播放音乐文件及创建和播放曲目列表。音乐播放器支持具有 MP3 和 AAC 等扩展名的文件。

播放音乐

警告： 欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将设备置于耳边。

要选择音乐曲目，请选择**选项** > **音乐库**。**全部曲目**列出了设备上的所有音乐。要查看排序的歌曲，请选择**音乐专辑**、**艺术家**、**流派**或**作曲家**。要播放曲目，请滚动至所需曲目，然后选择**选项** > **播放**。当播放曲目时，要在播放和暂停之间切换，请按 ▶ 和 ❚❚。要停止播放，请按 ■。

在设备中增加或删除音乐文件之后，请更新您的**音乐库**。选择**选项** > **更新音乐库**。播放器会搜索设备存储器中的音乐文件并将它们更新到**音乐库**。

要重复播放音乐曲目，请选择**选项** > **自动循环播放**。选择**全部**可重复当前文件夹中的所有曲目，选择**一首**可重复选定曲目，选择**关**可停止重复。

要随机播放音乐，请选择所需文件夹，然后选择**选项** > **随机播放**。

要查看音乐曲目信息，请滚动至所需曲目，然后选择**选项** > **查看详情**。

调节音乐音量

要控制音乐音量，请按音量键。要静音，请按音量降低键直到完全静音。

曲目列表

您可以创建新曲目列表并在其中增加曲目，或选择储存的曲目列表。

要创建新曲目列表，请选择**选项** > **音乐库** > **曲目列表** > **选项** > **新建曲目列表**。输入新曲目列表的名称，然后选择**确认**。

要将曲目增加至曲目列表，请打开所需曲目列表，然后选择**选项** > **增加曲目**。

均衡器

选择**功能表** > **影音工具** > **播放器** > **选项** > **均衡器**。

您可以使用**均衡器**对音乐文件的声音进行个性化设置。可以根据音乐的风格 (如古典或摇滚) 使用预设频率设置。也可以根据自己欣赏音乐的偏好创建定制的设置。

当**均衡器**打开时，不能使用**播放器**的其他功能。

使用**均衡器**，您可以在播放音乐时增强或减弱频率，以及修改音乐播放的方式。设备提供预设频率设置，例如**古典音乐**和**摇滚音乐**。

要在播放音乐时使用预设频率设置，请滚动至要使用的频率设置，然后选择**选项** > **启动**。

创建自己的频率设置

1. 要创建自己的频率设置，请选择**选项** > **新预设**。
2. 为预设频率设置输入名称，然后选择**确认**。
3. 在不同频段间切换，并在每个频段上向上或向下滚动以设置频率。要在频段间切换，请向左或向右滚动。
4. 选择**返回**可储存新频率设置，选择**选项** > **重设为默认值**可将所有频段都设置为中间频率并重新开始。

录音器

选择**功能表** > **影音工具** > **录音器**。

使用**录音器**，您可以录制最长 60 秒的语音备忘、将录制的语音存为声音片段以及播放声音片段。**录音器**支持 AMR 格式。

按语音键可启动**录音器**。

要录制语音备忘，请选择**选项** > **录制声音片段**。选择**暂停**可暂停录制，选择**录音**可继续录制。录制结束时，请选择**停止**。声音片段会自动储存。

录音的最长时间为 60 秒，但同时还取决于设备存储器或存储卡中的可用存储空间。

播放录音

要播放刚录制的录音，请选择播放图标。(▶)。选择**停止**可取消播放。进度条可以显示播放时间、播放位置和录音的长度。

要暂停播放录音，请选择**暂停**。当您选择**播放**时，设备将继续播放。

您接收或录制的录音都是临时文件。您必须储存想要保留的文件。

Flash 播放器

选择**功能表** > **影音工具** > **Flash 播放**。

使用 **Flash 播放**，您可以查看和播放专为移动设备制作的 Flash 文件及与其互动。

要打开文件夹或播放 Flash 文件，请滚动至所需文件夹或文件，然后按导航键。

要向兼容设备发送 Flash 文件，请滚动至所需文件，然后按**选项** > **发送**。版权保护措施可能禁止发送某些 Flash 文件。

要在储存在设备存储器和存储卡中的 Flash 文件之间切换，请向左或向右滚动。

有效的选项可能视情况而有所不同。

个性化设置

情景模式

选择**功能表** > **工具** > **情景模式**。

您可以针对不同场合、环境或名片分组的需要来调整和定制来电铃声、提示音和其他设备铃声。

要定制情景模式，请滚动至列表中所需的情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择**。

您可以定义以下设置：

- **来电铃声** — 从列表中选择所需铃声，或选择**铃声下载**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。所选铃声会自动播放。如果交替使用两个号码，则可以为每个号码分别指定铃声。
- **说出呼叫方姓名** — 启动语音合成铃声功能。当联系人列表中的某个联系人来电时，设备的来电铃声将读出该联系人的姓名并播放所选铃声。
- **铃声类型** — 选择铃声提示的方式。
- **铃声音量** — 选择铃声的音量级别。
- **信息提示音** — 选择收到文字信息时的铃声。
- **电子邮件提示音** — 选择收到电子邮件时的铃声。
- **振动提示** — 选择设备是否在接到来电时振动。
- **按键音** — 设置设备按键音的音量级别。
- **警告音** — 启动或关闭警告音。
- **优先号码组** — 您可以设置设备，使其仅在接到属于选定名片分组的电话号码的来电时才响铃。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。
- **情景模式名称** — 您可以为新情景模式指定名称或对现有情景模式重新命名。但是，您不能重新命名**标准**和**离线**这两种情景模式。

  离线情景模式可以防止您无意中接通电话、发送或接收信息或使用蓝牙连接；在选用此情景模式时，它还会关闭所有可能运行的互联网连接。

要更改情景模式，请滚动至列表中所需的情景模式，然后选择**选项** > **启动**。如果选择**离线**情景模式，则无法发送或接收信息。

要创建新的情景模式，请选择**选项** > **新建**，然后定义所需设置。

选择铃声

要设置铃声，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择** > **来电铃声**。从列表中选择所需铃声，或选择**铃声下载**打开包含书签列表的书签文件夹以使用浏览器下载铃声。所有下载的铃声将储存在**多媒体**中。

要仅在接到选定名片分组的来电时才响铃，请滚动至所需情景模式，选择**选项** > **个性化选择** > **优先号码组**，然后选择所需分组。当设备接到选定名片分组以外的其他号码的来电时，则会显示提示但不响铃。

要浏览查找信息提示音，请滚动至所需情景模式，然后选择**选项** > **个性化选择** > **信息提示音**。

要播放所选铃声，请从列表中选择所需铃声，等待铃声开始播放。

更改配件设置

滚动至所需配件，然后选择**选项** > **打开**。

更改配件的默认情景模式。

要更改配件设置，请选择所需配件，然后选择**选项** > **打开**。

主题模式

选择**功能表** > **工具** > **主题模式**。

您可以更改设备屏幕的外观。

要更改屏幕的外观，请突出显示要使用的主题模式，然后选择**选项** > **选定**。

要编辑主题模式，请突出显示要编辑的主题模式，然后选择**选项** > **编辑**。选择**壁纸**可更改待机状态下的背景图像，选择**节电保护**可使用文字或日期和时间作为节电保护程序，当指定时间内未执行任何按键操作时，屏幕上将显示该节电保护程序。

要下载主题模式，您需要建立网络连接，该网络连接允许您从与设备兼容的互联网来源下载主题模式。

要下载主题模式，请选择**主题模式下载**。输入要从其中下载主题模式的链接。主题模式下载后，您可以预览、启动或编辑该主题模式。

要预览主题模式，请突出显示要预览的主题模式，然后选择**选项** > **预览**。选择**选定**可开始使用新的主题模式。

设置

选择**功能表** > **工具** > **设置**。

您可以定义和修改设备的各种设置。修改这些设置会影响设备在多个应用程序中的操作。

网络运营商或服务供应商可能已在设备中预设了部分设置，或可能通过配置信息向您发送设置。您可能无法更改这些设置。

滚动至需要编辑的设置，然后按导航键以执行以下操作：

- 在两个选项之间切换，即“开”或“关”。
- 从列表中选择一个选项。
- 打开文字编辑器并输入设置。
- 打开游标视图，通过向左或向右滚动以减小或增大设置值。

手机设置

选择**手机设置**可更改您的设备的语言设置、待机状态设置和显示设置。

常规设置

选择**常规**，然后选择以下选项：

- **手机显示语言** — 从列表中选择所需语言。更改设备语言会影响设备的每一个应用程序。在更改语言后，设备会重新启动。
- **编辑语言** — 从列表中选择所需语言。更改编辑语言还会影响在输入文字时可以使用的字符。
- **开机问候语或图案** — 选择**默认值**可使用默认图像，选择**文字**可输入自己的问候语，选择**图像**可从“多媒体资料”中选择图像。您每次开机时都会短暂显示问候语或图像。
- **原厂设定** — 恢复设备的原厂设定。您需要输入设备的锁码才能执行此操作。恢复原厂设定后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。

待机状态设置

选择**待机状态模式**，然后选择以下选项：

- **当前待机模式** — 选择**开**可在当前待机模式下显示指向不同应用程序的快捷方式。
- **左选择键**和**右选择键** — 更改在待机屏幕中按左选择键和右选择键所打开的快捷方式。按导航键，从列表中选择所需功能，然后选择**确认**。某些版本右选择键无法更改应用程序。
- **导航键向右**、**导航键向左**、**导航键向下**、**导航键向上**和**选择键** — 更改在向不同方向推动导航键时打开的快捷方式。如果选择**当前待机模式** > **开**，则不可以使用这些设置。

显示设置

选择**屏幕显示**，然后选择以下选项：

- **光线感应器** — 调节使设备屏幕发光所需的亮度。
- **节电保护等待时间** — 选择屏幕保护程序启动前的等候时间。启动屏幕保护程序可延长设备的工作时间。

- **屏幕背光超时** — 设置在最后一次按键到关闭背景灯光之间的间隔时间。

通话设置

选择**通话设置**，然后选择以下选项：

- **发送本手机号码** — 选择**开**可使您的电话号码显示在被叫方的设备屏幕上，选择**网络预设**可让网络确定是否发送您的电话号码。
- **呼叫等待** — 选择**启动**，当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您；选择**查询状态**可查看是否在网络中启动了该功能。
- **通过短信息拒绝通话** — 选择**是**可向呼叫方自动发送一条文字信息，以说明无法接听来电的原因。
- **短信息** — 输入要在您无法接听来电时发送的文字信息，将自动发送该文字信息作为回复。
- **自动重拨** — 选择**开**可重拨第一次试拨时占线的电话号码。您的设备最多可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。
- **通话报告** — 选择**开**可在每次通话后短暂显示通话的大致时间。
- **单键拨号** — 选择**开**可在设备上启动单键拨号。要拨打指定给单键拨号键 (2-9) 的电话号码，请按住相应的单键拨号键。

  请参见第 27 页的“单键拨号”。
- **任意键接听** — 选择**开**可通过快速按任意键 (结束键除外) 来接听来电。
- **使用中的号码** — 选择**号码 1** 或**号码 2** 可更改拨出电话和发送文字信息的号码 (网络服务)。只有当 SIM 卡支持备用号码服务且已申请开通了两个电话号码时，才会显示此设置。
- **号码选择** — 选择**关**可禁止号码选择 (网络服务)。要更改此设置，您需要输入 PIN2 码。

连接设置

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置**，然后选择以下设置：

- **接入点** — 设置新接入点或编辑现有接入点。服务供应商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除这些接入点。
- **分组数据** — 定义分组数据连接的使用时间，并输入将设备用作计算机调制解调器时使用的接入点。
- **SIP 设置** — 查看或创建 SIP (Session Initiation Protocol，会话发起协议) 情景模式。
- **数据通话** — 设置数据通话连接自动断开前的等待时间。
- **VPN** — 安装和管理 VPN 策略，管理 VPN 策略服务器，查看 VPN 记录，以及创建和管理 VPN 接入点。
- **配置** — 查看及删除设备可以从其接收配置设置的被信任的服务器。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询应如何申请开通分组数据服务及正确的连接和配置设置。

可编辑的设置可能有所不同。

接入点

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **接入点**。

服务供应商可能已在您的设备中预设了部分或全部接入点，且您可能无法创建、编辑或删除这些接入点。

请参见第 70 页的“互联网接入点”。

分组数据

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **分组数据**。

您的设备支持分组数据连接，包括在 GSM 网络中的 GPRS 连接。当您在 GSM 网络中使用本设备时，可同时有多个活动的数据连接；不同接入点可以共享一个数据连接，且在语音通话中数据连接也保持活动状态。请参见第 67 页的“连接管理”。

分组数据设置

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

选择以下设置：

- **分组数据连接** — 选择**有网络信号时**，则当您在支持分组数据的网络中开机时，设备将在分组数据网络中注册。选择**当需要时**，则仅当应用程序或操作需要时，设备才会建立分组数据连接。
- **接入点** — 输入服务供应商提供的接入点名称，以将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器。

这些设置会影响分组数据连接的所有接入点。

数据通话设置

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **数据通话**。

要设置在未传输数据的情况下自动结束数据通话前的等待时间，请选择**在线时间**。选择**用户自定义**可自己输入时间，选择**无限制**可使连接保持活动状态，直至您选择**选项** > **断开连接**。

VPN

VPN 接入点

要管理 VPN 接入点，请选择 **VPN** > **VPN 接入点** > **选项**，然后选择以下设置：

- **修改** — 编辑选定的接入点。如果该接入点正在使用或其设置被保护，则您无法进行编辑。
- **新接入点** — 创建新的 VPN 接入点。
- **删除** — 删除选定的接入点。

VPN 接入点设置

请向您的服务供应商咨询正确的接入点设置。

要编辑 VPN 接入点设置，请选择所需接入点，然后选择**选项**。

选择以下设置：

- **连接名称** — 输入 VPN 连接的名称。名称中最多可包括 30 个字符。
- **VPN 策略** — 选择要用于此接入点的 VPN 策略。
- **互联网接入点** — 选择要与此 VPN 接入点一起使用的互联网接入点。
- **代理服务器地址** — 输入此 VPN 接入点的代理服务器地址。
- **代理端口号** — 输入代理端口号。

配置

要查看和删除被信任的服务器的配置，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **连接设置** > **配置**。

您可以从网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门接收包含被信任服务器的配置设置的信息。这些设置会自动储存在**配置**中。您可以从被信任的服务器接收接入点、彩信或电子邮件服务的配置设置，以及聊天室或同步设置。

要删除被信任的服务器的配置，请滚动至所需服务器，然后按退格键。此操作也会删除由该服务器提供的其他应用程序的配置设置。

日期和时间设置

请参见第 32 页的“时钟”。

安全性设置

请参见第 87 页的“定义安全性设置”。

增强型配件设置

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **增强型配件**。

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

对于大多数配件，您可以选择以下设置：

- **默认情景模式** — 选择将配件连接至设备时所启动的情景模式。
- **自动应答** — 在连接了配件时允许设备自动接听来电。选择**开**使设备在接到来电 5 秒钟后自动应答。如果在“情景模式”功能表中将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。

聋哑人通讯器设置

如果使用聋哑人通讯器，必须先将其连接至本设备才可以更改设置及使用聋哑人通讯器。选择以下设置：

- **默认情景模式** — 选择将聋哑人通讯器连接至设备时所启动的情景模式。
- **使用文字电话** — 如果要开始使用聋哑人通讯器，请选择**是**。

安全性

设备安全性

选择**功能表** > **工具** > **设置** > **安全性设置** > **手机和 SIM 卡**。

您可以修改用于 PIN 码、自动锁闭和更换 SIM 卡时的安全性设置，也可以更改多种代码和密码。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

密码显示为星号。更改密码时，请先输入当前密码，然后输入两次新密码。

定义安全性设置

要定义设备和 SIM 卡设置，请选择所需设置，然后选择**选项** > **更改**。

当通话仅限于封闭用户组时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

您可以定义以下设置：

- **开机 PIN 码** — 选择**开**，则在每次开机时都会请求您输入 PIN 码。如果设备关闭，则不能更改此设置。某些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码。
- **PIN 码** — 更改 PIN 码。PIN 码的长度必须为 4 到 8 个数字。PIN 码可以防止他人未经您的许可使用 SIM 卡，且通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码，则 PIN 码会被锁定，您必须使用 PUK 码将其解锁，才能再次使用 SIM 卡。如果 PIN 码未随 SIM 卡提供，或如果需要 PUK 码，请向您的服务供应商咨询。
- **PIN2 码** — 更改 PIN2 码。PIN2 码的长度必须为 4 到 8 个数字。进入设备的某些功能需要输入 PIN2 码，且 PIN2 码随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN2 码，则 PIN2 码会被锁定，您必须使用 PUK2 码将其解锁，才能再次使用 SIM 卡。如果 PIN2 码未随 SIM 卡提供，或如果需要 PUK2 码，请向您的服务供应商咨询。
- **自动锁闭前等待时间** — 设定一个超时时间，当设备处于待机状态下的时间超过该时间后，它就会自动锁闭且只有在输入了正确的锁码后才可重新使用。以分钟为单位输入设备在自动锁闭前的等待时间，或选择**无**关闭自动锁闭功能。当设备锁闭时，仍可接听来电及拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。
- **锁码** — 更改锁码。新密码必须为 4 至 256 个字符。密码中可以使用数字、大写字母和小写字母。如果锁码的格式不正确，设备会通知您。设备会记忆以前使用的锁码，防止您多次使用相同的锁码。预设锁码是 12345。要避免他人未经您的许可使用您的设备，请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。
- **SIM 卡改变时锁闭** — 设置设备，使其在每次插入新的未知 SIM 卡时请求输入锁码。设备内的一个列表中记录了曾在此设备中使用过的 SIM 卡。
- **允许远程锁定** — 如果启动此选项，您可以通过从另一部手机发送一条预设文字信息来锁闭设备。此选项启动后，您需要输入远程锁闭信息并确认该信息。该信息中必须至少包括 5 个字符。

- **封闭用户组**(网络服务) — 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户。
- **确认 SIM 卡服务**(网络服务) — 设置设备，以使其在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息。

更改限制密码

要更改用于限制语音呼叫和数据呼叫的密码，请选择**功能表** > **工具** > **设置** > **呼叫限制** > **选项** > **更改限制密码**。输入当前密码，然后输入两次新密码。呼叫限制密码必须是四位数字。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

固定拨号

当固定拨号启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表** > **名片夹** > **选项** > **SIM 卡名片** > **固定拨号号码**。

使用固定拨号服务，您可以限制设备使其只能拨打一些特定的电话号码。并非所有 SIM 卡都支持固定拨号服务。有关更多信息，请向服务供应商咨询。

选择**选项**，然后选择以下选项：

- **启动固定拨号** — 限制设备能够拨打的电话。要取消该服务，请选择**关闭固定拨号**。您需要输入 PIN2 码以启动和关闭固定拨号功能，或编辑固定拨号号码。若没有 PIN2 码，请向您的服务供应商咨询。
- **新 SIM 卡名片** — 在设备能够拨打的电话号码列表中增加新号码。输入联系人姓名和电话号码。要通过国家或地区长途码限制拨出号码，请在**新 SIM 卡名片**中输入该国家或地区长途码。此时设备仅能拨打带有该国家或地区长途码的电话号码。
- **复制至名片夹** — 将固定拨号号码复制至**名片夹**。
- **从名片夹中增加** — 将**名片夹**中的号码复制至固定拨号列表。

要查看或编辑设备能够拨打的电话号码，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **固定拨号号码**。

要拨打固定拨号号码，请按通话键。

要编辑固定拨号号码，请选择**选项** > **修改**。您需要输入 PIN2 码才能编辑固定拨号号码。

要删除固定拨号号码，请按退格键。

证书管理

重要须知： 请注意，虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示"证书过期"或"证书尚未生效"，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

数字证书不保障安全，它们仅可用于验证软件的来源。共有三种不同类型的证书：颁证机构证书、个人证书和服务器证书。在安全连接期间，服务器可能会向您的设备发送服务器证书。在收到服务器证书之后，将通过储存在您的设备上的颁证机构证书对该服务器证书进行检查。如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的证书，则设备会显示相应的提示信息。

可以从网站下载证书，也可以接收作为电子邮件附件或者经蓝牙或红外连接发送的信息中的证书。若要连接网上银行或远端服务器以传输保密信息，则需使用证书。若要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在为设备下载和安装软件时确保其真实可靠，也可以使用证书。

提示： 每次增加新证书时都要检查证书是否真实可靠。

VPN

请参见第 73 页的“移动 VPN ”。

快捷方式

以下是设备提供的部分键盘快捷方式。快捷方式可以在使用应用程序时提高效率。

部分快捷方式因应用程序而异，且不适用于全部应用程序。

当前待机模式

左选择键 + 功能键	锁定和解锁键盘。
通话键	打开**通讯记录**。
0	按住此键可打开**服务**并连接网络。
1	按住此键可呼叫您的语音信箱。
数字键 (2 – 9)	使用单键拨号功能拨打电话号码。您必须先启动单键拨号功能 (**功能表** > **工具** > **设置** > **通话设置** > **单键拨号** > **开**)。

在应用程序中

选择文字。在按住 Shift 键的同时使用导航键向左或向右滚动以选择文字。	Shift+导航键
复制	Ctrl+C
剪切	Ctrl+X
粘贴	Ctrl+V
撤销	Ctrl+Z
倾斜	Ctrl+I
加粗	Ctrl+B
输入按键上以彩色标记的数字或字符。	按一下功能键 (以显示) + 其他按键。
只输入按键上以彩色标记的数字或字符。	按两下功能键 (以显示) + 其他按键。
在不同大小写格式间切换。	按 Shift 键。

图像查看器

发送图像。	通话键
缩小。	**0**
放大。	**5**
放大。按两下可进入全屏幕模式。	**7**
在放大的图像中向左滚动。	**4**
在放大的图像中向右滚动。	**6**
在放大的图像中向上滚动。	**2**

在放大的图像中向下滚动。	**8**
顺时针旋转。	**3**
逆时针旋转。	**1**
在全屏幕和普通视图间切换。	*****

电池信息

本设备由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请购买新电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的“+”极和“-”极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

BP-5L 锂聚合物电池信息

标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于标注的时间。

- GSM 通话时间：上限约为 5.5 小时
- GSM 待机时间：上限约为 14 天

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜 (例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的设备送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据 (如名片和日历备忘) 制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

重要的安全信息

操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用本设备的地方或本设备有可能引起干扰或危险时，一定要关闭设备。仅在正常操作位置上使用设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 总是应保持手机与起搏器之间的距离至少为 15.3 厘米 (6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。
- 若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操

作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

紧急呼叫

重要须知： 和其他无线电话相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

证书信息 (比吸收率)

此移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频

段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.51 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

How to obtain an English Nokia E62 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia E62 Sales Package.

To obtain a Nokia E62 User Guide in English, please kindly download it from:
http://www.nokia.com.cn/englishUG

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.